



Manual do Proprietário e Garantia

**RETRO 50**

Obrigado por adquirir os produtos **SHINERAY**. Temos o prazer em dar boas vindas à família de proprietários da Scooter **SHINERAY**. Como você já sabe, o desempenho e a durabilidade de sua Scooter depende da maneira como é utilizada e como são feitas as Manutenções Periódicas.

Este manual o ajudará a familiarizar-se com todas as características, operação e manutenção necessária para manter sua scooter sempre conservada, minimizando as falhas e prolongando sua vida útil.

Antes de utilizar a scooter, leia cuidadosamente todo " Manual do Proprietário e Garantia" e guarde-o para consultá-lo, sempre que necessário.

Qualquer produto está sujeito à novas melhorias, que podem causar alguma diferença entre o mesmo e o " Manual do Proprietário e Garantia".

Em caso de dúvidas, consulte sua Concessionária Autorizada **SHINERAY** mais próxima, que estará à disposição para atendê-lo, proporcionando alta qualidade na assistência técnica, manutenção e demais serviços.

#### **SHINERAY MOTOS DO BRASIL**

CD – Centro de Distribuição – Cabo de Santo Agostinho/PE  
Av. Refibras, 238  
Cabo de Santo Agostinho – PE – CEP54505-000  
www.shineraydobrasil.com.br  
sac@shineraydobrasil.com.br  
1º Edição– 08/2010

**MANUAL DO PROPRIETÁRIO**

Antes de utilizar a scooter, leia cuidadosamente todo este "Manual do Proprietário e Garantia".

Para sua segurança e garantia da vida útil da sua scooter, siga atentamente as instruções contidas neste "Manual do Proprietário e Garantia".

A inobservância destas instruções causará ferimentos graves e sérios acidentes. Aparecem neste "Manual do Proprietário e Garantia" as seguintes palavras:

**ATENÇÃO**

É utilizada para informá-lo de possíveis riscos de acidente, com danos à scooter se as orientações não forem seguidas.

**CUIDADO**

Além da possibilidade de danos a scooter, indica também risco ao piloto, se as instruções não forem seguidas.

**NOTA**

É utilizada para indicar importantes informações e sugestões de operação da scooter.

Todas as informações e especificações constantes neste "Manual do Proprietário e Garantia" são válidas para a época da impressão.

A **SHINERAY** se reserva o direito de alterar, em qualquer momento, as características do veículo sem prévio aviso e sem obrigação de qualquer espécie.

Este manual aplica-se ao modelo **XY50QT15 RETRO** contém informações sobre todos os equipamentos da scooter.

Caso você venda sua scooter, entregue este "Manual do Proprietário e Garantia", pois o futuro proprietário poderá necessitar.

**RESPONSABILIDADE PELAS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS**

A responsabilidade pela realização das manutenções periódicas descritas neste "Manual do Proprietário e Garantia" é do proprietário da scooter. Se a scooter for submetida à condições severas de utilização, aumente a frequência das manutenções.

**ESPECIFICAÇÕES E RUÍDOS****EMIÇÃO DE GASES**

A **SHINERAY DO BRASIL** preocupa-se com a preservação do meio ambiente, buscando incessantemente a melhoria de seus produtos, desde a fabricação, utilizando materiais compatíveis com o meio ambiente, reduzindo percentualmente gases poluentes emitidos pelo escapamento. Atendendo as determinações do Programa de Controle de Poluição do Ar por Motocicletas e Similares - PROMOT.

(PROMOT = é a nova Lei que limita emissão de poluentes).

EMIÇÃO DE GASES				
MODELO: RETRO 50	CO (g/Km)	HC+NOX (g/Km)	CO <sub>2</sub> (g/ Km)	COM.L. (%rpm)
Ensaio 10MW035	0,68	0,24	25,34	0,4/1448
Valores de Homologação	0,68	0,24	25,34	0,4/1448
Limites Máximos (1) (2)	1,0	1,2	(3)	6,0 / -

**ESPECIFICAÇÕES E RUÍDOS**

(dB = decibel, unidade de medida do nível de ruído). Valor medido com a velocidade do ciclomotor parado, conforme NBR9714.

Mantendo seu ciclomotor regulado de acordo com as instruções do fabricante, você estará contribuindo para a melhoria das condições do meio ambiente, além de garantir o correto desempenho de seu ciclomotor. Só utilize peças originais da **SHINERAY DO BRASIL**.

Em conformidade com legislação vigente, poluição sonora por veículos automotores, o limite máximo de ruído para fiscalização em circulação é:

MARCA / MODELO	ENSAIO	CONDIÇÕES	NIVEIS DE RUÍDO dB (A)		
			OBTIDO	LIMITE	
SHINERAY / RETRO 50	EM ACELERAÇÃO (NBR 15145)	Ensaio em 4ª marcha	65,2	75,0	CONAMA 02/93
	PARADO (NBR 9714)	Rotação 4000 rpm	76,4	79,4	PARA FISCALIZAÇÃO

## REVISÃO DE ENTREGA

ITENS	OPERAÇÕES	S	N
Parafusos e Porcas	Reaperto geral		
Carburador	Regular		
Sistema de transmissão	Verificar funcionamento		
Rodas e Pneus	Verificar pressão dos pneus		
Suspensão	Verificar amortecimento		
Freios	Verificar funcionamento/ Regular		
Cabo do Acelerador	Regular		
Bateria	Verificar voltagem		
Luzes e Sinaleiras	Verificar funcionamento		
Acessórios e Fixação	Apertar		
Aspecto da Scooter	Limpeza		
Nível de Óleo	Completar se necessário		
Farol	Verificar funcionamento		

## MANUAL DO PROPRIETÁRIO E GARANTIA

Recebi nesta data o Manual do Proprietário e Garantia com o que dispõe a lei 9503 de 23/09/97

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente

\_\_\_\_\_  
Carimbo e Assinatura do Concessionário

**ÍNDICE**

<b>Especificações</b>	<b>01</b>
<b>Antes de Conduzir a Scooter</b>	<b>02</b>
<b>Instrumentos e Controles</b>	<b>03</b>
<b>Partida e Funcionamento</b>	<b>04</b>
<b>Manutenção e Pequenos Reparos</b>	<b>05</b>
<b>Limpeza e Conservação</b>	<b>06</b>
<b>Garantia e Manutenção</b>	<b>07</b>

## ESPECIFICAÇÕES

<b>1.1) Especificações Técnicas.....</b>	<b>12</b>
<b>1.2) Identificação da Scooter.....</b>	<b>13</b>



**ANTES DE CONDUZIR A SCOOTER**

- 2.1) Antes de conduzir a Scooter.....16**
- 2.2) Conduzindo com segurança.....16**
- 2.3) Equipamentos de segurança.....19**

### 2.1. ANTES DE CONDUZIR A SCOOTER

Este manual contém orientações sobre a utilização correta, manutenção preventiva e como conduzir sua scooter com segurança. Para sua comodidade e segurança, leia atentamente as informações contidas neste manual.

- Esta scooter tem capacidade para transportar apenas um piloto e um passageiro.

### 2.2. CONDUZINDO COM SEGURANÇA

Os itens apresentados neste manual são bastante básicos, portanto, assegure-se de estar bem familiarizado com as operações de condução da scooter. Sempre conduza com atenção e habilidade, sendo prudente e evitando acidentes.

#### CUIDADO

**Conduzir uma scooter requer certos cuidados para garantir sua segurança e a dos demais. Conheça os requisitos básicos de segurança antes de pilotar sua scooter.**

1. Sempre realize uma inspeção prévia antes de dar partida no motor. Previna-se contra acidentes e danos à scooter. Muitos acidentes são causados por motociclistas inexperientes, pilote somente se for habilitado.
2. Antes de tudo, obedeça as Leis Nacionais de Trânsito.
3. Velocidade excessiva é a causa comum de vários acidentes. Observe os limites de velocidade e não pilote em velocidade superior a que as condições permitem;
4. Sinalize sempre que for mudar de faixa ou uma conversão;
5. Outros motoristas podem ser surpreendidos pelo tamanho e a manobrabilidade de uma scooter.
6. Mantenha sempre as duas mãos firmes no guidão e os pés bem apoiados no assoalho. O passageiro deve segurar-se com as duas mãos no motorista e manter seus pés bem apoiados no assoalho.
7. Evite ser surpreendido por outro motorista. Tenha muita atenção em cruzamentos, entradas e saídas de vias (expressas ou rodo-

vias) e estacionamentos.

8. Sempre use o capacete. Evite contato com o escapamento e o motor quando estiverem quentes.
9. Na maioria dos acidentes entre automóveis e scooters, o motorista do automóvel não vê o motociclista, portanto:
  - Trafegue sempre com o farol baixo ligado;
  - Use roupas e capacete de cores claras e visíveis, principalmente à noite;
  - Posicione-se de maneira que o motorista do automóvel à sua frente possa vê-lo claramente;
  - Evite áreas onde o motorista possa ter dificuldade de enxergá-lo, os chamados "pontos-cegos".

#### ►Dirija com boa postura◀

Boa postura e dirigir corretamente são requisitos básicos ao pilotar uma scooter.

- **Olhos:** Não fixe os olhos em um só ponto, olhe o todo;
- **Ombros:** Não fique tenso, procure relaxar;
- **Braços:** Mantenha os braços para dentro;
- **Mãos:** Mantenha as mãos no guidão de forma que possa operar os instrumentos facilmente;
- **Cintura:** Mantenha uma postura suave com os braços e ombros relaxados.
- **Pés:** Mantenha os pés sobre o assoalho da scooter.

#### ►Partida do motor◀

Olhe ao redor antes de colocar a scooter em funcionamento.

1. Sente-se no assento tire a scooter do cavalete, gire a chave até a posição "ON";
2. Dê partida com o pedal ou pressione o botão de partida segurando o freio dianteiro ou traseiro.
3. Verifique as condições em sua volta, acione o indicador de direção (sinaleira) informando à direção que vai seguir e saia devagar.

#### CUIDADO

**Verifique se o cavalete está completamente recolhido. A scooter poderá sofrer uma queda caso o cavalete esteja aberto.**

#### ►Iniciando a curva◀

O princípio básico para fazer uma curva é compensar simultaneamente a gravidade e a força centrífuga.

### ► A influência da velocidade ◀

A força centrífuga é inversamente proporcional ao raio da curva e aumenta em proporção direta ao quadrado da velocidade. Para reduzir a força centrífuga, reduza a velocidade antes de iniciar a curva.

### ► Postura correta para fazer uma curva ◀

Existem 3 posturas para a pilotagem de uma scooter. Mantenha a cabeça ereta olhando para a curva.

### ► Inclinação natural

Nesse procedimento o piloto e a scooter devem permanecer alinhados com a mesma inclinação. Esta é uma postura básica, a mais correta e natural possível.

### ► Inclinação para dentro

Neste procedimento o corpo do piloto deverá inclinar-se um pouco mais que a scooter. Nesta condição o piloto terá vantagens para vencer uma curva, seja em pista seca ou molhada, porque o contato com o solo será ideal, embora deva tomar um pouco mais de cuidado, porque a visão à frente será prejudicada.

### ► Inclinação para fora

Neste procedimento o piloto deverá inclinar o corpo no sentido contrário ao da inclinação da scooter. Nesta condição, o piloto vencerá com mais facilidade curvas muito fechadas ou em superfícies irregulares, mantendo uma boa visibilidade.

### ► Como fazer a curva ◀

Desacelere e acione os freios dianteiro e traseiro simultaneamente;

Inicie a curva lentamente, inclinado para a direção de dentro da curva;

Acelere lentamente e gradualmente.

### ► Prudência ao fazer a curva ◀

- Não faça uma curva junto a um veículo muito grande;
- Mantenha-se dentro da área de visibilidade do motorista do outro veículo;
- O motorista de um veículo maior não poderá vê-lo nas áreas sem visibilidade;
- Os pneus de um veículo longo se deslocam mais para dentro ao

fazer uma curva. Não fique posicionado muito próximo do lado de dentro da curva.

### ► Princípio básico (atrito com o solo)

A frenagem da scooter depende do atrito entre os pneus e o solo. Pisos molhados ou úmidos apresentarão um coeficiente de atrito inferior ao apresentado quando seco e, aumentará a distância da frenagem.

### CAUIDADO

**A scooter não para imediatamente ao aplicar os freios. Pilote com atenção e tente antecipar suas reações.**

### ► Como parar ◀

- Desacelere o motor e use os freios.
- Não incline a scooter.
- Pare aplicando simultaneamente os freios dianteiro e traseiro.

### ► Energia de impacto ◀

Previna-se contra acidentes, aprendendo a frear com precisão. A energia de impacto aumenta direta e proporcionalmente conforme o peso da scooter e o quadrado da velocidade. No caso de colisão à 50 km/h contra um muro, o impacto será equivalente a uma queda livre de uma altura de 10 metros.

## 2.3. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

### ► Capacete ◀

A maioria dos acidentes fatais de motociclistas deve-se a ferimentos na cabeça. **Sempre use o capacete.**

### ► Roupas ◀

A utilização de jaqueta, botas (ou calçados) de couro, luvas, calça comprida, etc. É muito importante para uma condução segura e para protegê-lo e/ou reduzir ferimentos em geral (o passageiro precisa da mesma proteção).

- Use jaqueta de cor clara e viva, de tecido resistente ou couro, calça comprida, botas (ou calçados) de couro, luvas e capacete com viseira. Evite usar roupas muito folgadas ou que atrapalhem a pilotagem, pois poderão ficar presas nas manoplas / manetes / rodas, provocando acidentes graves.

### ► Modificações ◀

Alterações relacionadas à estrutura da scooter, seu sistema de escape ou o uso não convencional, provocará diminuição da segurança e ruídos elevados que acabarão reduzindo a vida útil da scooter. Além de serem ilegais, estas alterações causarão a perda da garantia da scooter.

### CAUIDADO

**Modificações na scooter ou a remoção de peças do equipamento original podem reduzir a segurança da scooter, além de infringir normas de trânsito. Obedeça todas as normas que regulamentam o uso de equipamentos e acessórios.**

### › Cargas ‹

#### CUIDADO

Evite acidentes, tenha cuidado ao instalar acessórios ou cargas em sua scooter. Acessórios e cargas reduzem a estabilidade, desempenho e segurança de sua scooter. Tenha muito cuidado ao conduzi-la sob essas condições. O design da scooter exige uma distribuição dos produtos de determinadas extensões a serem transportados, buscando o equilíbrio dos produtos. O arranjo inadequado dos produtos afeta perigosamente o desempenho e a estabilidade do veículo. A SHINERAY não terá nenhuma responsabilidade com o fato acima mencionado.

1. Mantenha o peso da carga próximo ao centro de gravidade da scooter. Afastando a carga do centro de gravidade da scooter afetará a dirigibilidade.
2. Ajuste a pressão dos pneus levando em conta o peso adicional.
3. Não fixe nenhum objeto no guidão ou nos amortecedores dianteiros. Isto reduzirá a resposta da direção.

4. Fixe firmemente a carga a ser transportada e verifique a fixação com frequência.

#### CAPACIDADE DE CARGA:

**100 kg (incluindo piloto, passageiro, carga e acessórios).**

### › Vibrações ‹

Os movimentos dos componentes internos do motor podem causar vibrações e ruídos durante o funcionamento. As vibrações também podem surgir ao pilotar em pistas irregulares e devido à aerodinâmica.

#### NOTA

**Essas vibrações são características normais da scooter e, portanto, não são cobertas pela garantia.**

#### CUIDADO

**Cuidado ao pilotar com acessórios ou carga. Eles podem prejudicar a estabilidade e o desempenho da scooter.**

#### CUIDADO

**As vibrações podem causar o afrouxamento de porcas, parafusos e fixadores, afetando a segurança especialmente após pilotar em pistas irregulares. Verifique frequentemente o aperto de todos os fixadores. Siga rigorosamente o plano de manutenção preventiva e use somente peças genuínas SHINERAY.**

### › Estacionando ‹

Use o cavalete central ou o cavalete lateral para estacionar a scooter. Estacione em lugar plano e firme, com o guidão voltado para a esquerda. A scooter poderá tombar caso:

- Seja estacionada com o guidão voltado para a direita;
- Seja estacionada em lugares inclinados, arenosos, acidentados ou em superfícies não consistentes. Caso seja necessário parar em lugares instáveis, assegure-se de estacioná-la de maneira segura, apoiando a roda dianteira para evitar que tombe.

**INSTRUMENTOS E CONTROLES**

<b>3.1) Instrumentos e controles.....</b>	<b>24</b>
<b>3.2) Painel de instrumentos.....</b>	<b>27</b>
<b>3.3) Interruptor de ignição.....</b>	<b>28</b>
<b>3.4) Registro do tanque de combustível.....</b>	<b>28</b>
<b>3.5) Abastecimento.....</b>	<b>29</b>
<b>3.6) Interruptores.....</b>	<b>30</b>
<b>3.7) Trava do guidão.....</b>	<b>31</b>
<b>3.8) Ferramentas.....</b>	<b>31</b>

## 3.1. INSTRUMENTOS E CONTROLES




- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. LANTERNA TRASEIRA               | 5. FAROL                           |
| 2. BAGAGEIRO                       | 6. SINALEIRA TRASEIRA LADO DIREITO |
| 3. ASSENTO                         | 7. ESCAPAMENTO                     |
| 4. ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO | 8. CAVALETE CENTRAL                |

## INSTRUMENTOS E CONTROLES



- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. PARALAMA DIANTEIRO               | 5. ASSOALHO         |
| 2. ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO | 6. CAVALETE LATERAL |
| 3. SINALEIRA TRASEIRA LADO ESQUERDO | 7. PEDAL DE PARTIDA |
| 4. PARALAMA TRASEIRO                |                     |

## INSTRUMENTOS E CONTROLES

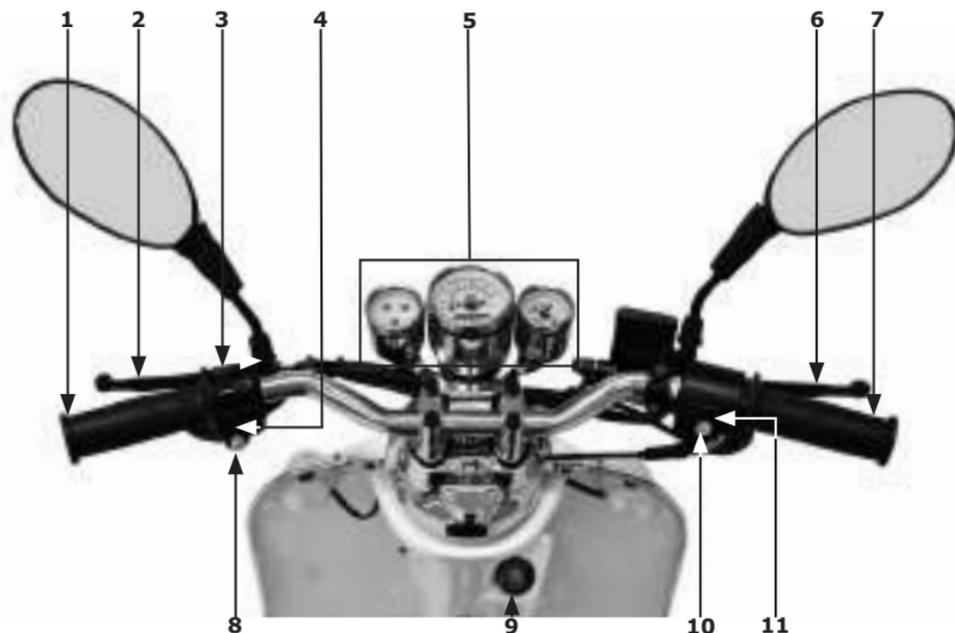

1. MANOPLA ESQUERDA
2. MANETE DO FREIO TRASEIRO
3. INTERRUPTOR DO FAROL ALTO / BAIXO
4. INTERRUPTOR DAS SINALEIRAS
5. PAINEL DE INSTRUMENTOS
6. MANETE DE FREIO DIANTEIRO
7. MANOPLA DIREITA / ACELERADOR
8. BUZINA
9. INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO
10. INTERRUPTOR DE PARTIDA
11. INTERRUPTOR DE LUZES

## 3.2. PAINEL DE INSTRUMENTOS



1. **INDICADOR DO FAROL ALTO**  
A luz indicadora de farol alto permanecerá acesa enquanto o interruptor estiver posicionado no farol alto.
2. **INDICADOR DE DIREÇÃO**  
A luz indicadora (sinaleira) esquerda ou direita ascende intermitentemente quando o interruptor da sinaleira é posicionada para a esquerda ou para direita.
3. **VELOCÍMETRO**  
Indica a velocidade da scooter em quilômetros por hora durante o percurso.
4. **HODÔMETRO**  
indica a distância em quilômetro percorrido.
5. **INDICADOR DE COMBUSTÍVEL**  
O ponteiro na marca "F" (full) indica que o tanque está cheio (5L) e na marca "E" (empty) que o tanque está vazio.

### 3.3. INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO



LIGA/DESLIGA TODO O SISTEMA ELÉTRICO DA SCOOTER.

POSIÇÃO	FUNÇÃO	OBS.
"ON" (  ) (liga)	Liga todo o sistema elétrico	A chave não pode ser removida.
"OFF" (  ) (desliga)	Desliga todo o sistema elétrico.	A chave pode ser removida.
(LOCK)	Trava do guidão	A chave pode ser removida.

#### CUIDADO


- Não gire a chave de ignição enquanto estiver conduzindo, isto provocará graves acidentes.
- O sistema elétrico permanecerá desligado com a chave na posição "OFF" (OFF).
- Gire a chave de ignição para a posição "ON" (ON) somente com a scooter parada.
- Ao retirar-se da scooter, trave o guidão e leve a chave consigo.
- Deixar a chave de ignição na posição "ON" (ON) com o motor desligado, descarregará a bateria.

### 3.4. REGISTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Liga/desliga todo o sistema elétrico da scooter.  
O volume interno do tanque é de 5 litros, incluindo a reserva de 1.4 litros. O registro de combustível é a vácuo, não possui ON E OFF.

#### ATENÇÃO

A reserva será indicada no marcador de combustível localizado no painel.

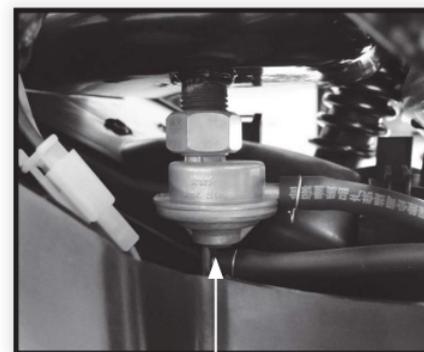

REGISTRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

#### NOTA


O sistema de alimentação do carburador só tem início após o funcionamento do motor.

### 3.5. ABASTECIMENTO

Para o abastecimento:

1. Destrave e levante o assento.
2. Retire a tampa do tanque.
3. Abasteça até o nível máximo indicado.

#### TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

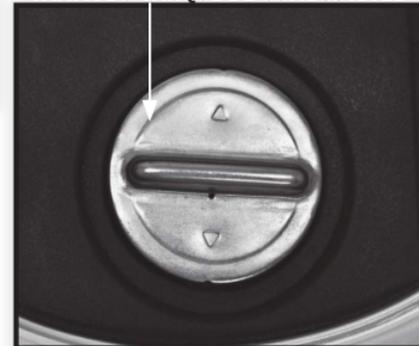


#### CUIDADO

A gasolina é altamente inflamável. Abasteça em local bem ventilado e com o motor desligado. Não acenda o cigarro na área em que está sendo feito o abastecimento. E não permita a presença de faíscas ou chamas. Se o combustível ultrapassar o nível indicado, o excesso escoará pelo ladrão da tampa. Certifique-se que a tampa está fechada corretamente. Evite o contato da gasolina com as partes pintadas da scooter, pois danificará a pintura.

## INTERRUPTOR ESQUERDO


## 3.6. INTERRUPTORES

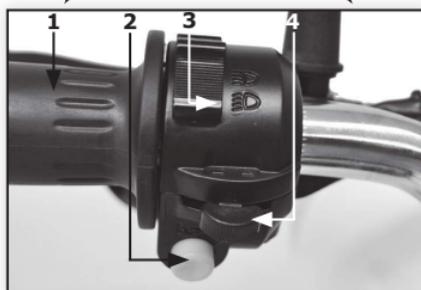

1. MANOPLA ESQUERDA
2. BUZINA
3. INTERRUPTOR DA SINALEIRA
4. INTERRUPTOR DE FAROL ALTO

POSIÇÃO DOS INTERRUPTORES LADO ESQUERDO	FUNÇÃO
	Farol Alto / Farol Baixo
	Buzina
	Indicador da Sinalreira

## INTERRUPTOR DIREITO

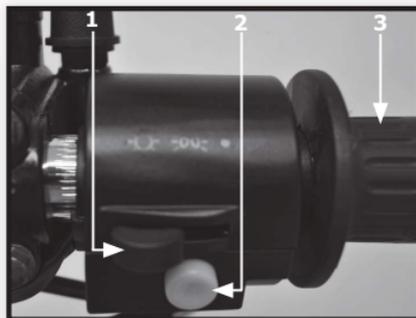

1. INTERRUPTOR DO FAROL
2. INTERRUPTOR DE PARTIDA
3. ACELERADOR

POSIÇÃO DOS INTERRUPTORES LADO DIREITO	FUNÇÃO
	Os instrumentos e o farol acendem.
	Acende a lanterna
	Desliga tudo
	Interruptor de partida

## CUIDADO

Após realizar a conversão, não se esqueça de retornar o interruptor para a posição central.

## 3.7. TRAVA DO GUIDÃO

Ao estacionar sua scooter lembre-se de travar a coluna de direção.

## Para travar

1. Vire o guidão totalmente para a esquerda.
2. Introduza a chave na ignição.
3. Pressione a chave e gire-a no sentido anti-horário.
4. Retire a chave.

## Para destravar


1. Introduza a chave na ignição.
2. Pressione a chave e gire-a no sentido horário.

## CUIDADO

Antes de deixar a scooter, assegure de ter travado o guidão, forçando-o para a esquerda e para a direita. Procure estacionar em local adequado evitando transtornos ao tráfego.



## 3.8. FERRAMENTAS

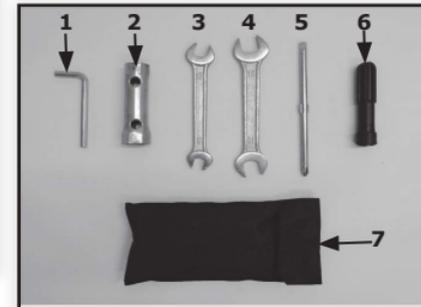

1. Chave Allen 5mm
2. Chave de Vela 16 x 18mm
3. Chave Combinada 8x10
4. Chave combinada 12x14 mm
5. Chave Philips / Fenda
6. Cabo da Chave
7. Bolsa de ferramentas

As ferramentas que acompanham sua scooter ficam embaixo do assento, ao lado da bateria juntamente com o "Manual do Proprietário e Garantia".

**PARTIDA E FUNCIONAMENTO**

<b>4.1) Verificações antes de conduzir.....</b>	<b>34</b>
<b>4.2) Partida.....</b>	<b>34</b>
<b>4.3) Amaciamento do motor.....</b>	<b>36</b>
<b>4.4) Transmissão.....</b>	<b>36</b>
<b>4.5) Frenagens.....</b>	<b>37</b>
<b>4.6) Estacionamento.....</b>	<b>37</b>
<b>4.7) Pneus.....</b>	<b>38</b>

#### 4.1. VERIFICAÇÕES ANTES DE CONDUZIR

Os itens abaixo exigem apenas alguns minutos de verificação. Caso necessite de alguma manutenção, procure a Concessionária **SHINERAY** mais próxima. Toda vez que for utilizar sua scooter verifique:

1. Nível do óleo do motor.
2. Nível do combustível.
3. Pneus (pressão e desgaste).
4. Acelerador (funcionamento dos manetes, condições dos cabos e suas folgas).
5. Sistema elétrico (verifique se o farol, as lanternas, as sinaleiras e demais luzes acendem).
6. Retrovisores (ajuste-os).

#### ATENÇÃO

O afogador é eletrônico .

#### 4.2. PARTIDA

Ligue o motor pressionando o interruptor de partida enquanto aciona o freio dianteiro e/ou o traseiro ou ainda utilizando o pedal de partida.



INTERRUPTOR DE PARTIDA

#### NOTA

**Se o motor não ligar, soltar o botão de partida, espere alguns segundos e pressione novamente. Cada tentativa deve ser mais breve possível para poupar a carga da bateria. Não tentar dar a partida por mais de 5 segundos seguidos em cada tentativa. Se o motor não ligar com o botão de partida, utilize o pedal de partida.**

#### NOTA

**Para maior vida útil do motor, esquite sempre o motor 1 a 3 minutos antes de andar com a scooter. Nunca acelere bruscamente estando o motor frio.**

#### Partida com o motor frio


1. Antes de ligar o motor, certifique-se de usar o cavalete central como medida de segurança.
2. Posicione a chave de ignição em "ON".
3. Mantenha pressionado o manete de freio dianteiro ou traseiro.
4. Gire o acelerador em 1/8 a 1/4 de volta.

5. Pressione o pedal de partida ou o botão de partida.
6. Gire lentamente o acelerador para aumentar a rotação do motor.

#### Partida com o motor quente

1. Coloque a ignição em ON.
2. Mantenha pressionado o manete de freio dianteiro ou traseiro.
3. Impulsione então o pedal de partida ou botão de partida.
4. Verifique se o cavalete está completamente recolhido e saia lentamente.

OBS.: Usar o pedal de partida caso a bateria estiver descarregada.

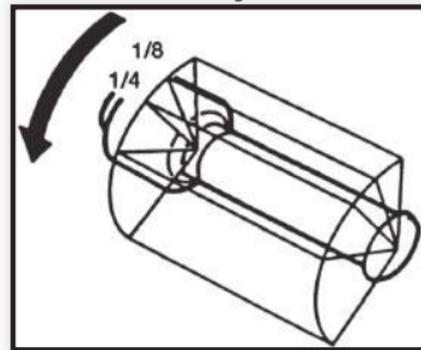


#### CUIDADO

**Acelerar desnecessariamente (especialmente em rotações elevadas) danificará o motor.**

#### O motor não pega

- Verifique se há combustível suficiente no tanque.
- Verifique se foi dada a partida conforme as instruções do manual.
- Se sua scooter tiver partida elétrica, verifique se o motor de partida funciona corretamente.
- Se o motor de partida não estiver funcionando corretamente, a bateria poderá estar descarregada.

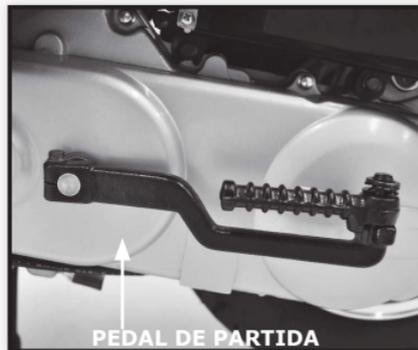

PEDAL DE PARTIDA

#### Procedimentos para desligar o motor

1. Solte o acelerador para reduzir a rotação do motor.
2. Posicione a chave de ignição em "OFF".

### 4.3. AMACIAMENTO DO MOTOR

O período mais importante da vida da scooter é aquele que vai de 0 km a 500 km. Por esta razão pedimos que leia cuidadosamente este manual. Por ser um motor novo, não deve sofrer esforços nos primeiros 500 km. As diferentes partes do motor atrimam e desgasta-se entre si, ocorrendo um acasalamento perfeito. Durante este período, o uso prolongado do motor a uma aceleração alta, ou em condições que podem ocasionar um aquecimento excessivo devem ser evitados.

#### 1. 0 ~ 500km

Evite o funcionamento prolongado em mais de 1/2 da abertura do acelerador.

#### 2. 500 ~ 1.000km

Evite as velocidades contínuas, excessivas em 3/4 de abertura do acelerador.

### ATENÇÃO

**Se o motor for operado em rotações muito alta, será seriamente danificado. Com a partida elétrica, os freios dianteiros ou traseiro, tem que ser acionados.**

### ATENÇÃO

**Logo nos primeiros 500km de funcionamento, lembre-se de trocar o óleo da transmissão.**

### ATENÇÃO

**Em caso de acontecer algum inconveniente durante o período de amaciamento, consulte imediatamente uma concessionária SHINERAY.**

### 4.4. TRANSMISSÃO

Transmissão automática variável CVT (Controle de Velocidade Tracional) por correia em V.

### ATENÇÃO

**Evite acelerações desnecessárias. Desta forma estará economizando combustível e aumentando a vida útil da scooter. Ao observar a presença de ruídos estranhos ao conduzir, leve a scooter para uma inspeção em uma Concessionária Autorizada SHINERAY.**

### 4.5. FRENAGENS

#### ► Como aplicar o freio ◀

- Procure sempre frear a scooter com os freios dianteiro e traseiro simultaneamente.
- Acione os freios dianteiro e traseiro de forma progressiva.
- Evite freadas bruscas e desnecessárias.

### CUIDADO

**A utilização independente dos freios (dianteiro ou traseiro), reduz a eficiência de frenagem, aumentando consequentemente a distância percorrida e dificultando o controle da scooter. Ao conduzir a scooter em pistas molhadas, ou em pistas de areia (terra), a segurança será reduzida. Os movimentos deverão ser cuidadosos em tais condições. Evite curvas ou freadas bruscas.**

### CUIDADO

**Ao conduzir em declives acentuados, utilize o freio motor. A aplicação prolongada dos freios irá super aquecê-los diminuindo sua eficiência. Após conduzir em pistas molhadas ou sob chuva, verifique as condições dos freios, freando aos poucos, em baixa velocidade e em local seguro. Seja prudente se os freios estiverem ruins. Retire a umidade dos freios, freando aos poucos e em baixa velocidade.**

### 4.6. ESTACIONAMENTO



Ao estacionar a scooter, desligar o motor e retirar a chave de ignição.

### ATENÇÃO

**O silenciador do escapamento estará quente. Estacione a scooter em um local onde pedestres e crianças não possam encostar. Não estacione a scooter em subidas ou em terrenos fofos, ela poderá cair facilmente.**



#### 4.7. PNEUS

A pressão correta dos pneus influi diretamente na estabilidade e conforto na condução da scooter, além de garantir uma maior durabilidade. Verifique a pressão dos pneus (frios) antes de utilizar a scooter. Verifique se não há rachaduras ou objetos encravados na banda de rodagem dos pneus. Existem vários indicadores de desgaste distribuídos em vários pontos da banda de rodagem dos pneus.

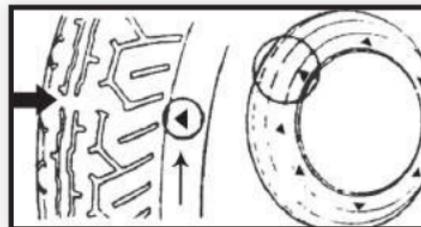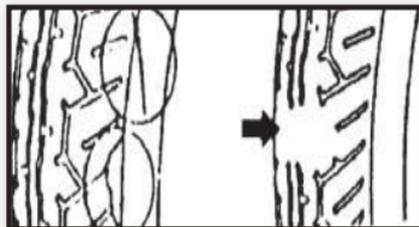

PILOTO	
PNEU DIANTEIRO	PNEU TRASEIRO
KPA 200	KPA 200
Kgp/cm <sup>2</sup> 2.00	Kgp/cm <sup>2</sup> 2.00
PSI 31	PSI 31

PILOTO E PASSAGEIRO	
PNEU DIANTEIRO	PNEU TRASEIRO
KPA 250	KPA 250
Kgp/cm <sup>2</sup> 2.50	Kgp/cm <sup>2</sup> 2.50
PSI 36	PSI 36

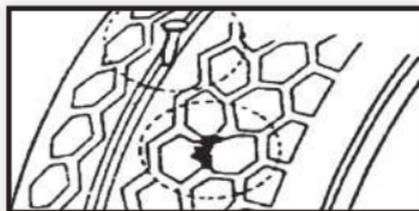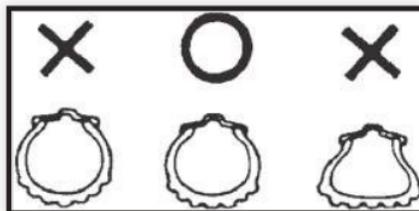

#### CUIDADO

Não tente reparar um pneu seriamente danificado. A confiabilidade será reduzida. Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste prematuro além de afetarem a dirigibilidade e segurança da scooter. Trafegar com pneus muito desgastados é perigoso pois sua aderência será muito reduzida, prejudicando a tração e dirigibilidade da scooter. Utilizar pneus com medidas diferentes das recomendadas afetará negativamente a dirigibilidade da scooter. Troque os pneus assim que os sulcos da banda de rodagem atingirem o limite de desgaste.

**MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS**

<b>5.1) Manutenção.....</b>	<b>42</b>
<b>5.2) Óleo do motor.....</b>	<b>43</b>
<b>5.3) Vela de ignição.....</b>	<b>45</b>
<b>5.4) Filtro de ar.....</b>	<b>46</b>
<b>5.5) Regulagem da marcha - lenta.....</b>	<b>47</b>
<b>5.6) Freios.....</b>	<b>48</b>
<b>5.7) Remoção das rodas.....</b>	<b>50</b>
<b>5.8) Bateria.....</b>	<b>51</b>
<b>5.9) Fusível.....</b>	<b>52</b>

### 5.1. MANUTENÇÃO

A inspeção periódica, regulagens e lubrificação conservam a scooter em condições de segurança e eficiência máxima. A segurança é uma das obrigações do proprietário. O Manual de Usuário e Manutenção deve ser considerado um guia para os intervalos de manutenção e lubrificação. Deve-se ter em conta que o clima, o terreno, as diversas localidades geográficas e a enorme variedade de uso individualizado, são todos fatores que fazem variar o programa de manutenção para cada condição de uso.

Sempre que precisar de um serviço de manutenção, lembre-se que sua Concessionária **SHINERAY** é quem tem o melhor conhecimento sobre sua scooter e está mais bem equipada, podendo oferecer todos os serviços de manutenção necessários à sua scooter.

#### ATENÇÃO

O plano de manutenção neste "Manual do Proprietário e Garantia" foi baseado em scooters submetidas a condições normais de uso. Se sua scooter for utilizada sob condições severas ou adversas, necessitará de serviços de manutenção mais frequentes do que o especificado.

#### CUIDADO

Os gases do escape contêm monóxido de carbono. Não faça manutenção com o motor ligado em local onde não haja boa ventilação. Mantenha a scooter em lugar plano e sólido, bem apoiado no cavalete. Evite contato com o motor e o escape sempre que estiver com o motor ligado e mesmo após desligá-lo. Retire a chave da ignição após desligar o motor. Para fazer a manutenção utilize ferramentas apropriadas.

#### ATENÇÃO

Esta scooter foi feita apenas para uso em superfícies pavimentadas. Se usá-la em lugares de terra, com barro ou umidade, o filtro de ar deverá ser limpo ou trocado com mais frequência. Do contrário, resultará em desgaste rápido do motor. Consulte uma consorcionária **SHINERAY** para saber os intervalos de manutenção apropriados.

### 5.2. ÓLEO DO MOTOR

#### ►Nível de óleo do motor◀

Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de colocá-lo em funcionamento.

1. Apóie a scooter no cavalete central em local plano.
2. Ligue o motor e deixe-o funcionando em marcha lenta por alguns minutos.
3. Desligue o motor, espere de 2 à 3 minutos. Retire a vareta medidora, que está rosqueada e limpe-a com um pano seco.
4. Recoloque a vareta no motor sem rosqueá-la. Retire-a novamente e verifique o nível do óleo.
5. O nível do óleo deve estar entre as marcas inferior e superior da vareta, se necessário adicione.
6. Reinstale a vareta, ligue o motor e verifique se há vazamentos.

#### CUIDADO


Após desligar o motor, o escape e o motor estarão muito quentes, evite o contato para não se queimar.



#### ►Troca de óleo◀

O óleo desempenha um papel muito importante na operação do motor e, por essa razão é necessário verificar o óleo diariamente, e trocá-lo a cada 1.000 km de uso através dos procedimentos a seguir.

1. Ligue o motor e funcione-o por 2~3 minutos.
2. Desligue o motor e espere esfriar.
3. Coloque um recipiente sob o motor e retire o bujão de drenagem de óleo localizado abaixo do motor.
4. Verifique se o anel de vedação está em boas condições. Troque se necessário.
5. Reinstale o bujão de drenagem de óleo, retire a vareta e adicione (800ml) de óleo recomendado.
6. Reinstale a vareta.
7. Dê partida no motor e deixe-o funcionando por 2~3 minutos.
8. Desligue o motor e verifique se o nível do óleo está entre as marcas inferior e superior da vareta. Certifique-se que não há vazamento de óleo.

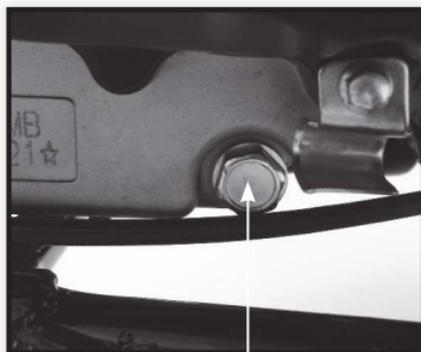

PARAFUSO DE DRENAGEM

**ATENÇÃO**

Ao utilizar a scooter em locais com muita poeira é necessário trocar o óleo em intervalos menores. Troque o óleo do motor quando ele estiver em sua temperatura normal de operação e com a scooter apoiada no cavalete central.


**NOTA**

Descarte o óleo usado respeitando o meio ambiente. Recoloque-o num recipiente vedado e leve-o ao posto de reciclagem mais próximo. Não jogue óleo usado em ralos ou no solo.

**CUIDADO**

Se o motor funcionar com pouco óleo, sofrerá sérios danos. Verifique diariamente o nível do óleo e complete se necessário. Só utilize óleo SAE 20W /50 JASO-MA (GP Lubrax da Petrobrás ou similar). O uso de aditivo é desnecessário e não recomendado.

O óleo usado pode causar câncer se permanecer em contato com a pele por períodos prolongados, apesar desse perigo só existir se manuseado diariamente, lave bem as mãos com sabão e água imediatamente após o manuseio.

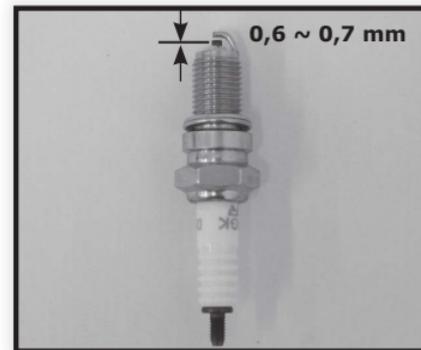**5.3. VELA DE IGNIÇÃO**

Sempre utilize a vela de ignição recomendada: **NGK C7HSA**

**► Verificação da vela ◀**

1. Retire o cabo e remova a vela.
2. Limpe toda a vela de ignição ou troque-a se estiver corroída ou muito suja.
3. Regule a folga da vela entre: 0,6~0,7 mm.
4. Deve ser utilizada a vela acima recomendada.

**ATENÇÃO**

A vela deve ser apertada corretamente. Se ficar folgada causará o superaquecimento do motor, danificando-o. Enquanto que uma vela muito apertada danificará a rosca de fixação. Nunca utilize uma vela de grau térmico diferente ao especificado pela SHINERAY, isso causará sérios danos ao motor.

## 5.4. FILTRO DE AR

## ►Inspeção◀

Verifique se o filtro de ar está contaminado ou obstruído. O elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 4.000 km. Caso o elemento do filtro de ar esteja deteriorado ou deformado, deverá ser substituído.

## ►Remoção◀

1. Retire os parafusos da tampa da caixa do filtro de ar.
2. Retire o elemento do filtro de ar.

## ►Limpeza◀

1. Limpe o elemento do filtro de ar com querosene e deixe-os secar completamente.
2. Umedeça o elemento do filtro de ar com óleo para transmissão (SAE 90) até saturá-lo e retire o excesso espremendo-o.
3. Limpe o interior da caixa do filtro de ar e reinstale o elemento.

## ►Montagem◀

Execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

## CUIDADO

No caso de utilização da scooter em regiões com muita poeira, será necessário limpar o filtro de ar com maior frequência.

## ELEMENTO DO FILTRO DE AR



CAIXA DO FILTRO DE AR

## ATENÇÃO

O filtro de ar deve estar intacto ou o motor sugará a poeira e a sujeira, encurtando a sua vida útil. Se o elemento do filtro de ar for mal instalado, haverá entrada direta de poeira e contaminantes no motor, acarretando diminuição de potência e danos. Durante as lavagens da scooter evite jogar água diretamente na carcaça do filtro de ar. Não utilize gasolina ou solventes muito inflamáveis para limpar o elemento e a carcaça do filtro de ar, pois podem provocar incêndios ou explosões.

## ►Ajuste do cabo do acelerador◀

Verifique se a manopla do acelerador se movimentava livremente. Folga livre necessária: 2~6 mm. Se a manopla não girar livremente, ajuste-a.



## ATENÇÃO

Após ajustar, ligue o motor e verifique novamente o movimento livre da manopla. Repita o procedimento de ajuste quantas vezes forem necessárias.

## 5.5. REGULAGEM DA MARCHA-LENTA

## ATENÇÃO

Para uma boa regulagem da rotação da marcha - lenta, o motor deve estar adequadamente aquecido. Deixe-o funcionando em marcha - lenta por 2~3 minutos.



PARAFUSO DE AJUSTE DA MARCHA-LENTA  
MARCHA - LENTA 1.500 rpm.

Com a scooter no cavalete central, aqueça o motor até a temperatura normal de operação.

1. Gire o parafuso do carburador até obter a rotação especificada. Marcha - lenta 1.500 rpm.
2. Acelere levemente para ver se há alteração na rotação da marcha - lenta

## CUIDADO

A marcha-lenta deve ser ajustada com o motor quente. Ajuste a marcha-lenta no valor recomendado, através do parafuso de ajuste e com a scooter no cavalete central em piso nivelado.

## 5.6. FREIOS

## ► Freio Dianteiro (A Disco) ◀

## Nível do Fluido de Freio

- Apóie a scooter no cavelete central e mate a maneta do guidão virado para frente.
- Verifique o nível do fluido de freio, observando a linha de limite inferior no reservatório do fluido de freio.
- Quando o fluido estiver abaixo do limite inferior, abasteça o sistema com um fluido de freio DOT-4.

## VISOR DO NÍVEL DO FLUIDO DE FREIO



INSPEÇÃO DE FREIOS

## CUIDADO

Não use ou misture tipos diferentes de fluidos, tais como a base de silicone ou de petróleo, o que poderia danificar seriamente o sistema de freio. Não use fluidos de recipientes velhos, usados ou abertos. Nunca reutilize fluidos que tenham sobrado de outros serviços ou armazenados por longos períodos. Em caso de vazamento, o fluido do freio irá diminuir a segurança da scooter e descolorir imediatamente as superfícies pintadas. Verifique a mangueira do freio e suas conexões quanto a trincas e vazamentos.

## Ajuste do manete de freio

O freio dianteiro é hidráulico. Se estiver baixo verificar se está com bolhas de ar no sistema de freio ou pastilha de freio gasta.




SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO


## ► Ajuste do freio traseiro ◀

A scooter deve ser apoiada no cavelete central.

1. O manete de freio deve ter uma folga de 10~20mm conforme a ilustração.
2. Se for necessário ajustar, gire a porca de ajuste no sentido horário para reduzir a folga. E no sentido anti-horário para aumentar a folga do manete de freio.

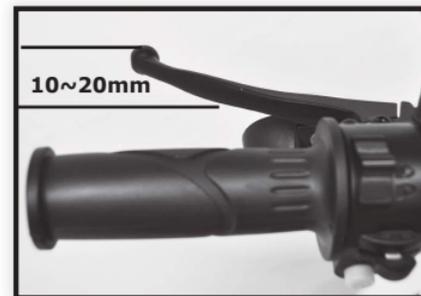

FREIO TRASEIRO

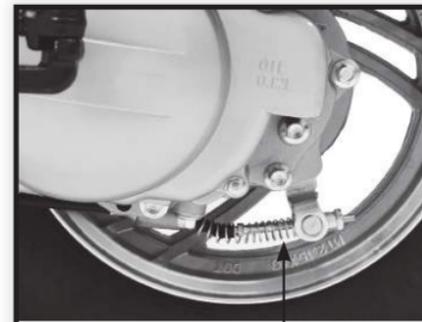

PARAFUSO DE AJUSTE DO FREIO TRASEIRO

## CUIDADO

A folga incorreta indica condições de perigo no sistema de freio. Não faça funcionar a scooter até ajustar devidamente o sistema de freio. Consulte uma concessionária SHINERAY quando precisar fazer reparos imediatos.

## CUIDADO

Se as pastilhas ou sapatas estiverem com desgaste, substitua-as imediatamente. Sapatas e Pastilhas de freio com desgaste causam acidentes.

## 5.7. REMOÇÃO DAS RODAS

## ▶Roda dianteira◀

1. Apóie a scooter no cavalete central em local nivelado, deixando a roda dianteira suspensa.
2. Solte o parafuso e remova o cabo do velocímetro.
3. Solte os parafusos de fixação da pinça de freio dianteiro e remova-a.
4. Solte a contra porca e retire o eixo e a roda.



RODA DIANTEIRA

Para a montagem, execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

Após a montagem, acione o freio algumas vezes para ver se a roda gira suavemente.

## ▶Roda traseira◀

1. Coloque a scooter no cavalete central em local nivelado.
2. Remova a porca do eixo da roda traseira.
3. Remova a roda traseira.

Para a montagem, execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

Após a montagem, ajuste o freio traseiro e a folga da corrente de transmissão.



RODA TRASEIRA

## 5.8. BATERIA

Esta scooter está equipada com uma bateria do tipo selada (Bateria mf). Portanto, não é necessário verificar o eletrólito ou colocar água destilada na bateria. Se a bateria parecer ter perdido sua capacidade, consulte sua concessionárias SHINERAY.

Para ter acesso à bateria:

1. Remova a tampa do assoalho sob o tapete.
2. Limpe o pó e a corrosão da superfície da bateria.
3. Se o terminal da bateria estiver muito corroído, a bateria deve ser substituída.

## BATERIA SELADA 12V,6A



## CUIDADO

**Não retire as tampas seladas das células da bateria. Ela pode danificar-se. Mantenha o interruptor de ignição na posição "Off" ao remover a bateria. Evite curto-circuitos e acidentados.**

## ATENÇÃO

**O líquido da bateria é venenoso e muito perigoso, provocando sérias queimaduras, etc. Contém ácido sulfúrico. Evite o contato com a pele, olhos ou roupas. EXTERNO: Lavar com bastante água.**

**INTERNO: Beber leite em ambudância ou água. A seguir leite de magnésia, ovos batidos ou óleo vegetal. Chamar um médico imediatamente.**

**OLHOS: Lavar com água por 15 minutos e consultar imediatamente um médico.**

## ATENÇÃO


**A bateria produz gases explosivos. Manter longe de faíscas, chamas ou cigarros. Ventilar o local quando carregar a bateria ou quando usar em local fechado. Proteger sempre os olhos quando for trabalhar perto da bateria. Manter fora do alcance das crianças.**

## ▶MANUTENÇÃO DA BATERIA◀

1. Quando a scooter não for usada durante um mês ou mais, retire a bateria e guarde-a em um lugar escuro e fresco. Recarregue completamente a bateria antes de voltar a instalá-la.
2. Quando instalar a bateria, verifique que as conexões estejam corretas. O fio vermelho (positivo) é para terminal + e o fio preto (negativo) é para o terminal -. Sempre conectar primeiro o fio vermelho (positivo), depois conectar o fio preto (negativo).

**CUIDADO**

Para recarregar uma bateria do tipo selada, é necessário um carregador de bateria especial (voltagem/amperagem constante ou voltagem constante). O uso de um carregador de bateria convencional pode diminuir a duração da bateria.

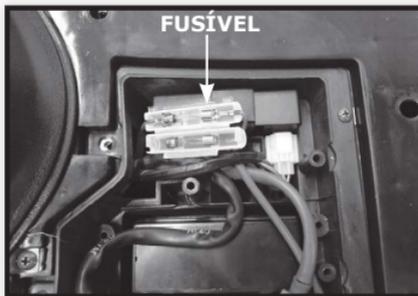**5.9. FUSÍVEL****►Troca do Fusível◀**

O fusível pode estar queimado se acontecerem às seguintes situações:

- O motor de partida não responde ao interruptor de partida.
- A buzina não toca quando se pressiona o botão "hom" com a chave principal na posição "on"

Se existirem essas tais situações, consulte uma concessionária SHINERAY.

**FUSÍVEL ESPECIFICADO: 15A**

**ATENÇÃO**

**Não utilizar fusíveis de amparagens superiores ao recomendado. A substituição de um fusível por outro com especificações inadequadas pode provocar enormes danos ao sistema elétrico e inclusive um incêndio.**

**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

<b>6.1) Limpeza e conservação.....</b>	<b>54</b>
<b>6.2) Armazenamento.....</b>	<b>55</b>

### 6.1. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza frequente e completa da scooter, não só realça a sua apresentação, mas também melhora seu rendimento e aumenta a vida útil dos seus componentes.

#### ► Antes de limpar ◀

1. Tampe a saída do escapamento para impedir a entrada de água. Pode ser utilizado um saco plástico preso por um elástico resistente.
2. Assegurar que a vela e todas as tampas dos reservatórios estejam devidamente colocadas em seus lugares e fixadas.
3. Se a carcaça do motor estiver demasiadamente suja de graxa, aplique um desengraxante com pincel. Não aplique desengraxante nos eixos das rodas.
4. Enxágue a sujeira e o desengraxante utilizando uma mangueira de jardim, com uma pressão suave para realizar esta tarefa.
5. Uma vez que a maior parte da sujeira foi retirada, lave todas as superfícies com água morna e sabão

ou detergente neutro. Para a limpeza dos locais de difícil acesso, utilize um pincel ou uma escova de dente.

6. Enxágue imediatamente a scooter com água limpa e seque todas as superfícies com um pano limpo.
7. Limpe o assento com um produto de limpeza de vinil, a fim de conservá-lo flexível e lustroso.
8. A cera automotiva pode ser utilizada em todas as superfícies pintadas e cromadas. Não passar cera em partes plásticas, do contrário poderá haver a perda do brilho. Evite a mistura de ceras, muitas contêm abrasivos que podem danificar a pintura ou o verniz. Após terminar a limpeza, acione o motor, e deixe-o funcionar em marcha lenta por alguns minutos.

### ATENÇÃO

**Pressão excessiva da água pode penetrar e contaminar os rolamentos das rodas, suspensão dianteira, freios e retentores da transmissão. Muitos danos e reparos caros são resultantes de aplicação inadequada de pressão e detergentes, como aqueles utilizados pelos lava-rápidos.**

### 6.2. ARMAZENAMENTO

O armazenamento prolongado da scooter (30 dias ou mais) exige algumas medidas de proteção. uma vez que foi efetuada a limpeza total, prepare-a para o armazenamento da seguinte forma:

1. Drene o tanque do combustível, as tubulações e a cuba do carburador.
2. remover a vela da ignição, colocar cerca de uma colher de sobremesa de óleo de motor no orifício da vela e reinstalar a vela. Acionar várias vezes o pedal de partida (com o motor desligado) para que o óleo cubra as paredes do cilindro.
3. lubrifique todos os cabos de comando.
4. Apóie o quadro em cavaletes de maneira que ambas as rodas não toquem o solo.
5. tampe a saída de escape com um saco plástico a fim de que não entre umidade.
6. Se o armazenamento for realizado em um ambiente úmido, ou com ar impregnado por maresia, cobrir as superfícies metálicas expostas

com uma fina camada de óleo. Não aplicar óleo nas peças de borracha, nem no estofamento do assento.

7. Remova a bateria e recarregue. Armazene-a em local seco, voltando a carregá-la uma vez ao mês. Não armazene a bateria em locais excessivamente quentes nem frios (mais de 30°C ou abaixo de 0°).

### ATENÇÃO

**Antes de armazenar a scooter faça todos os reparos necessários.**

**GARANTIA DE MANUTENÇÃO**

<b>7.1) Registro de Garantia.....</b>	<b>59</b>
<b>7.2) Termo de Garantia.....</b>	<b>62</b>
<b>7.3) Plano de Manutenção.....</b>	<b>65</b>
<b>7.4) Controle de Revisão.....</b>	<b>67</b>
<b>7.5) Quadros de Revisões.....</b>	<b>74</b>
<b>7.6) Substituição do Velocímetro.....</b>	<b>76</b>
<b>7.7) Rede de Concessionárias (SAC).....</b>	<b>77</b>





## 7.2.TERMO DE GARANTIA

A presente garantia entra em vigor na data da nota fiscal do veículo e está condicionada à apresentação e cumprimento integral deste Termo de Garantia, bem como de todas as determinações contidas no Manual do Proprietário e Garantia. Leia atentamente todas as instruções e recomendações do fabricante, e lembre-se: a adequada manutenção do veículo, conforme instruções contidas no Manual do Proprietário e Garantia, é “fator essencial” para a segurança do piloto e do passageiro, bem como é condição indispensável para concessão da presente garantia.

1. **PRAZO DE VALIDADE:** A **SHINERAY**, garante o ciclomotor nova distribuída por suas Concessionárias, contra falhas de fabricação, ou de material durante o período de 90 (noventa) dias, já englobando as previsões legais, a contar da data da venda registrada na nota fiscal e transcrita no Registro de Garantia. Exija de sua Concessionária o correto preenchimento do Termo de Garantia, inclusive com a data e a sua assinatura. A primeira revisão deve ser feita com 1000km ou 90 (noventa) dias, o que ocorrer primeiro, com tolerância de 10% para mais ou para menos na quilometragem.
2. **ABRANGÊNCIA DA GARANTIA:** A garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falha de material, montagem ou fabricação, reconhecidas como defeituosas exclusivamente pelo fabricante ou seu representante. As peças reconhecidas como defeituosas serão reparadas ou substituídas gratuita e exclusivamente através da rede de concessionárias **SHINERAY**. Qualquer peça ou componente mecânico somente será substituído na hipótese de impossibilidade de seu reparo ou recondicionamento, sendo que no caso de substituição, os itens substituídos serão de propriedade da **SHINERAY**.
3. **CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA:** Dirija-se a um revendedor da rede de concessionárias **SHINERAY** imediatamente após a suspeita ou constatação de qualquer anormalidade técnica. Atenção: a utilização continuada do veículo em condições tecnicamente anormais, sem a imediata providência do proprietário, poderá acarretar outros danos ao veículo que não serão atendidos em garantia, além do que consistirá causa de extinção definitiva da garantia. Todas as revisões periódicas mencionadas no Manual do Proprietário e Garantia, devem ser rigorosamente efetuadas, numa Concessionária **SHINERAY** e na periodicidade estabelecida. Não são cobertos por esta garantia os defeitos resultantes de desgaste natural das peças, desuso prolongado, utilização inadequada do veículo ou para fins de competição, acidentes de qualquer natureza, se o ciclomotor foi transformado ou modificado, ou equipado com acessórios e itens não aprovados pela **SHINERAY**, e casos fortuitos e de força maior.
4. O veículo deve ser protegido e mantido adequadamente, inclusive quanto à integridade da pintura. Que os defeitos de funcionamento, pintura e/ou alteração de cor, não sejam decorrentes de influências externas anormais, intempéries, impactos, substâncias químicas do meio ambiente, inclusive corrosão por efeitos de maresia, detritos de origem animal ou vegetal, aplicação de substâncias químicas (combustível ou produtos não recomendados pela **SHINERAY**). E, que os danos não sejam causados por combustível de má qualidade ou com impurezas, ou por falta de uso do ciclomotor com combustível no tanque.
5. A solicitação da garantia deve ser feita com a apresentação do veículo completo à Concessionária e não a peça defeituosa separadamente.

## TERMO DE GARANTIA

**Atenção: As avarias decorrentes de negligência ou má utilização do ciclomotor, desrespeito às instruções contidas no Manual do Proprietário e Garantia, sobrecarga do ciclomotor, ou inexperiência do piloto, Não serão cobertas pela garantia.**

6. Por constituírem itens que sofrem desgaste natural ou de consumo normal, as peças e serviços descritos a seguir não são cobertos pela garantia, qualquer que seja o tempo ou quilometragem decorridos:
  - Óleos lubrificantes, graxas, combustível, aditivos, fluidos e similares;
  - Reapertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc;
  - Alinhamento e balanceamento das rodas;
  - Elementos filtrantes/filtros em geral, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, fusíveis, cabos e bateria;
  - Peças que se desgastam com o uso, como por exemplo: pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, coroa, pinhão da transmissão, velas de ignição, rolamentos e demais peças que possuem vida útil determinada, etc;
  - Estofado com deterioração normal e demais itens aparentes, devido ao desgaste pelo uso ou exposição ao tempo.
7. **RESTRIÇÕES:** A presente garantia se restringe ao ciclomotor, suas peças e componentes, não cobrindo quaisquer repercussões, mesmo de correntes de avarias ou defeito do ciclomotor, suas peças e componentes, tais como:
  - Despesas com transporte, socorro, guincho ou hospedagem;
  - Lucro cessante e outros gastos decorrentes da indisponibilidade do veículo.
8. **EXTINÇÃO DA GARANTIA:**
  - Pelo decurso do prazo de validade da garantia;
  - A qualquer tempo, automaticamente, na hipótese de violação do velocímetro;
  - Não cumprimento de qualquer uma das revisões periódicas, nos prazos e quilometragens estipulados;
  - Execução das manutenções, reparos e regulagens em oficinas que não pertencem à rede de Concessionárias **SHINERAY**;
  - Inobservância de qualquer uma das instruções e recomendações contidas no Manual do Proprietário e Garantia, bem como das disposições constantes neste Termo de Garantia, sobretudo nas Condições Gerais da Garantia acima;
  - Negligência na manutenção.
09. Na utilização do ciclomotor na praia ou em cidades praianas, onde maresia é bastante acentuada, recomenda-se proceder a lavagem semanal com água doce para evitar a fixação do sal e conseqüentemente a oxidação das peças metálicas.
10. O contato com água salgada causa oxidação nas partes metálicas do veículo. Portanto, é recomendada a lavagem com água doce imediatamente após o uso nestas condições.

## TERMO DE GARANTIA

11. Não utilizar a scooter em locais com acúmulo de água superior a 10 cm, tais como: ruas alagadas em decorrência das chuvas, córregos, etc, evitando assim danos ao motor.
12. Problemas no carburador decorrentes do não uso prolongado da scooter não são cobertos pelo sistema de garantia.
13. Problemas na bateria decorrentes do não uso prolongado da scooter não são cobertos pelo sistema de garantia. Recomenda-se que, caso a scooter permaneça em desuso por mais de 30 dias, deixe desconectados os cabos positivos e negativos da bateria e dê uma carga lenta antes de reconectá-la. Consulte a seção "armazenamento" deste manual para maiores detalhes. Para a scooter com partida elétrica, evite acioná-la durante os períodos de desuso, pois o consumo da bateria é grande e sua recarga insuficiente durante os poucos minutos de funcionamento.
14. A utilização de alarmes pode afetar o sistema elétrico e/ou sistema de ignição a scooter. Qualquer dano decorrente da utilização de alarmes não é coberto pelo sistema de garantia.

**IMPORTANTE: Além da manutenção periódica, é de responsabilidade do proprietário fazer todas as verificações diárias simples antes da utilização do equipamento, tais como: verificar o grau de desgaste e a pressão dos pneus; verificar o perfeito funcionamento do sistema de iluminação; verificar os níveis dos fluidos e óleo do motor. \*No caso de dúvida, o Manual do Proprietário e Garantia sempre deve ser consultado.**

**A cada revisão a concessionária deverá carimbar, assinar e datar no CONTROLE DAS REVISÕES PERIÓDICAS. Apenas na primeira revisão a mão-de-obra será gratuita, devendo o consumidor arcar com as despesas de óleo lubrificantes, peças e serviços excluídos da garantia. O custo das demais revisões previstas correrá por conta do consumidor.**

## 7.3. PLANO DE MANUTENÇÃO

**I** = Inspecionar; **C** = Limpar; **A** = Ajustar; **L** = Lubrificar e **S** = Substituir.

Operações de manutenção (observe os intervalos em quilômetros)		Intervalo de manutenção			
		1.000 Km	4.000 Km	8.000 Km	12.000 Km
Circuito do sistema de combustível	Ver nota (*)	I	I	I	I
Sistema do acelerador, afogador e carburador	Ver nota (*)	I	I	I	I
Elemento do filtro de ar (limpar ou trocar)	Ver nota (*)	C	C	S	C
Vela de ignição (limpar ou trocar)	Ver nota (*)	I	I	I	S
Folga das válvulas	Ver nota (*)	I	I	I	I
Óleo do motor (trocar)	Ver nota (*)	S	S	S	S
Folga da corrente	Ver nota (*)	A	A	A	A
Marcha - lenta	Ver nota (*)	I	I	I	I
Corrente de transmissão	Ver nota (*)	I, L a cada 500 km			
Sapatas de freio (verificar desgaste)	Ver nota (*)	I	I	I	I
Embreagem, cavaletes, suspensão e rodas	Ver nota (*)	I	I	I	I

\*\*\*: Este item da manutenção deve ser executado nos revendedores SHINERAY.

\*\*\*: Este item da manutenção deve ser executado obrigatoriamente nos revendedores SHINERAY para maior segurança.









## 7.5. QUADRO DE REVISÕES

A manutenção periódica a ser realizada deverá estar de acordo com o Plano de Manutenção descrito anteriormente neste Manual do Proprietário e Garantia

Carimbo da Concessionária	MÃO-DE-OBRA GRATUITA	Carimbo da Concessionária	Carimbo da Concessionária
	1.000 Km ou 90 (noventa ) dias.		
	Nº O.S. _____ Data: ____ / ____ / ____ Km: _____		Nº O.S. _____ Data: ____ / ____ / ____ Km: _____
Carimbo da Concessionária	4.000 Km	Carimbo da Concessionária	Carimbo da Concessionária
	Nº O.S. _____ Data: ____ / ____ / ____ Km: _____		Nº O.S. _____ Data: ____ / ____ / ____ Km: _____
Carimbo da Concessionária	7.000 Km	Carimbo da Concessionária	Carimbo da Concessionária
	Nº O.S. _____ Data: ____ / ____ / ____ Km: _____		Nº O.S. _____ Data: ____ / ____ / ____ Km: _____

## QUADRO DE REVISÕES

A manutenção periódica a ser realizada deverá estar de acordo com o Plano de Manutenção descrito anteriormente neste Manual do Proprietário e Garantia

Carimbo da Concessionária	10.000 Km	Carimbo da Concessionária	Carimbo da Concessionária
	Nº O.S. _____ Data: ____ / ____ / ____ Km: _____		Nº O.S. _____ Data: ____ / ____ / ____ Km: _____
Carimbo da Concessionária	13.000 Km	Carimbo da Concessionária	Carimbo da Concessionária
	Nº O.S. _____ Data: ____ / ____ / ____ Km: _____		Nº O.S. _____ Data: ____ / ____ / ____ Km: _____
Carimbo da Concessionária	16.000 Km	Carimbo da Concessionária	Carimbo da Concessionária
	Nº O.S. _____ Data: ____ / ____ / ____ Km: _____		Nº O.S. _____ Data: ____ / ____ / ____ Km: _____

## 7.6. SUBSTITUIÇÃO DO VELOCÍMETRO

<b>Carimbo da Concessionária</b>	<i>1ª Substituição</i>	<b>Carimbo da Concessionária</b>	<i>2ª Substituição</i>
	Km		Km
	Nº O.S. _____		Nº O.S. _____
	Data: ____ / ____ / ____		Data: ____ / ____ / ____
	Km: _____		Km: _____

Observações:

## 7.7. REDE DE CONCESSIONÁRIAS (SAC)

Para um melhor esclarecimento, satisfação e confiabilidade na execução de serviços, relacionamos as Concessionárias Autorizadas **SHINERAY**.

Esta relação lhe permitirá um melhor atendimento com toda a assistência técnica, tendo mecânicos treinados pelo fabricante, peças e equipamentos originais.

**OBSERVAÇÃO:** Recomendamos consultar previamente antes de dirigir-se à Concessionária Autorizada **SHINERAY**, pois esta relação está sujeita a modificações.

**Para maiores informações, acesse o site: [www.shineray.com.br](http://www.shineray.com.br) ou envie e-mail para: [sac@shineraydobrasil.com.br](mailto:sac@shineraydobrasil.com.br)**

## ACRE

**Grand Asia Motos LTDS**

Av. Nações Unidas, 2577  
EST. Experimental – Rio Branco / AC  
CEP: 69918-172  
(68) 3227-3477  
grandasia\_motos@hotmail.com

## ALAGOAS

**Moto Legal (Maceió)**

Av. Dona Constância de Góes Monteiro, 509  
Jatiuca – Maceió / AL  
CEP: 57036.370  
(82)– 3311-2008  
alex@shineraymaceio.com.br

**Moto Legal Filial (Maceió)**

Av. Durval Goes Monteiro, 6479  
Petropolis – Maceió / AL  
CEP: 57062-280  
(82) 3341-6107  
sac@shineraymaceio.com.br

**Moto Legal Delmiro Feirreira**

Av. Presidente Castelo Branco, 4321  
Centro – Maceió / AL  
CEP: 57480-000  
(82) 3641-2208 / 9992-6329  
sac@shineraymaceio.com.br

**Moto Legal União dos Palmares**

Av. Antonio Gomes de Barros, 599A  
Centro – União dos Palmares / AL  
(82) 3281-6090  
alex@shineraymaceio.com.br

**Asia Motos Penedo-AL**

Rod. Engenho Joaquim Gonçalves, 1140  
Cohab - Penedo-AL  
(82) 3551 -2715  
moraessgundo@hotmail.com

**Asia Motos Arapiraca**

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 213  
Brasilia - Arapiraca-AL  
(82) 3530-0106  
moraessgundo@hotmail.com

**Asia Motos Arapiraca**

Rua Expedicionários Brasileiros, 835  
Eldorado - Arapiraca-AL  
CEP 57306-000  
(82) 3522-1140  
asiamotosarapiraca@hotmail.com

**Suave Motos**

Al. 101, Norte -Km96, nº 454-B  
Zona Urbana - Porto Calvo-AL  
CEP 57900-000  
(82) 3292-1112  
suavemotos@gmail.com

## BAHIA

**Moto Legal Paulo Afonso Bahia**

Lot. Das Oficinas, 41  
Cleriston Andrade - Paulo Afonso -BA  
(75) 3282-0099  
sac@shineraymeceio.com.br

**Moto Legal Juazeiro**

Av. João Durval Carneiro, QD. D, Lot. 05  
João 23 - Juazeiro -BA  
(74) 3613-5434  
sac@shineraymeceio.com.br

**Beijing Motos Feira de Santana**

Av. Presidente Dutra, 1185  
Brasilia - Feira de Santana-BA  
(75) 3626-8873  
beijingmotos.vendas3@gmail.com

**Beijing Motos Salvador**

Av. Vasco Gama, 936 B  
Brotas - Savaldor -BA  
(71) 3335-1010  
beijingmotos.vascodagama@gmail.com

**Beijing Motos Camaçari**

Av. Radial A, 148  
Camaçari de Dentro - Camaçari -BA  
(71) 3627-6067  
beijingmotos.camacari@gmail.com

**Beijing Motos Jequie**

Av. Landulfo Caribe, 189  
Centro - Jequie -BA  
(73) 3525-2527  
beijingmotos.jequie@gmail.com

**Beijing Motos Alagoinhas**

Av. Juraçá Magalhães, 1456  
Centro - Alagoinhas -BA  
(75) 3421-8879  
beijingmotos.alagoinhas@gmail.com

**Santana Motos Sr. do Bonfim**

Rod. Lomanto Junior, sem numero, Br. 407, Km 104  
Contorno - Senhor do Bonfim -BA  
(74) 3541-3756  
aquilesmanu@gmail.com

**Santana Motos Jacobina**

Av. Lomanto Junior, 312  
Centro - Jacobina-BA  
(74) 9110-8168  
aquilesmanu@gmail.com

**Moto Show Vitoria da Conquista**

Av. Regis Pacheco,261  
CEP 45000-755  
Centro - Vitoria da Conquista-BA  
(77) 3421-1069 / 3421-1828  
www.mottoshow.com.br

**MM Motos Simões Filho**

Av. Washinton Luis, 169B  
Centro - Simões Filho-BA  
(71) 3396-9792  
mmmotos.shineray@gmail.com

**MM Motos Lauro de Freitas**

Av. Luiz Tarquinio, 2318, Loja 01  
Vilas do Atlantico - Lauro de Freitas-BA  
(71) 3024-4013  
mmmotos.shineray@gmail.com

**Top Motos Ribeira do Pombal**

Av. Evencia Brito, 5, Loja 02  
CEP 48400-000  
Zona Leste - Ribeira do Pombal-BA  
(75) 3276-4619  
topmotosba@gmail.com

**Top Euclides da Cunha**

Av. Renato Campo, 1415  
CEP 48500-000  
Centro - Euclides da Cunha-BA  
(75) 3271-1885  
topmotoseuclides@gmail.com

**Forts Motos Seabra**

Av. Franklin de Queiroz, 130,  
Centro - Seabra-BA  
(75) 3331-3550  
fortsmotos@hotmail.com

**Forts Motos Macaubas**

Av. Flores da Cunha, Sem numero,  
Alto do Cruzeiro - Macaubas-BA  
(77) 3473-2329  
fortsmotos@hotmail.com

**Moto Facil**

Av. Primeiro de Janeiro, 250  
Centro - Irece-BA  
(74) 8115-1221  
vbmotosjacobina@gmail.com

**Onda Comercio Itabuna**

Rua. Antonio Carlos Magalhães, 299  
Centro - Itabuna-BA  
(73) 3612-3394  
ondamotos\_geral@hotmail.com

**Onda Comercio Ilheus**

Av. Itabuna, 825  
Conquista - Ilheus-BA  
(73) 9969-5861 / 3231-2743

**Onda Comercio Canavieiras**

Rua Augusto Luiz de Carvalho, sem numero  
Centro - Canavieiras-BA  
(73) 3612-3394 / 9982-7089

## CEARÁ

**Moto Moda**

Rua CEL. Alexandrino, 1804  
CEP 62800-000  
Centro - Aracati -CE  
(88) 3421-1084  
motomoda@hotmail.com

**Texeira Motos**

Rua Dom Pedro Segundo, 1133  
CEP 63700-000  
Centro - Crateus-CE  
(88) 3691-1000  
texeiramotos@hotmail.com

**Comercial Moto Peças Quixeramobim**

Rua Dom Helio Campos, 54  
CEP 63800-000  
Centro - Quixeramobim-CE  
(88) 3441-0435  
newtonolympio@hotmail.com

**Comercial Moto Peças Sobral**

Rua Deputado João Adeodato, 571  
Centro - Sobral-CE  
(88) 3611-0904  
newtonolympio@hotmail.com

**Star Motos Tiangua**

Av. Prefeiro Joaquim J Nunes, 325  
CEP 62320-000  
Centro - Tiangua-CE  
(88) 9222-6110

**Star Motos Quixada**

Rua Luzia de Pinho, 68  
CEP 63900-000  
Centro - Quixada-CE  
(88) 3412-3712  
newtonolympio@hotmail.com

**Jaguaribe Motos Limoeiro do Norte**

Rua Jaime Leonel Chaves,78  
Centro - Limoeiro do Norte-CE  
(88) 3423-1685  
afranio.feitosa@yahoo.com.br

**Jaguaribe Motos Russas**

Rua Cel. Araujo Lima,794  
Centro - Russas-CE  
(88) 3411-0615  
afranio.feitosa@yahoo.com.br

**Jaguaribe Motos Morada Nova**

Rua Cipriano Maia, 42  
Centro - Morada Nova-CE  
(88) 3422-1050  
afranio.feitosa@yahoo.com.br

**F1 Motos**

Av. Bezerra de Menezes, 1441  
São Geraldo - Fortaleza -CE  
(85) 3214-7000  
juvenalcravo@hotmail.com

**Sol Motos**

Av. Dede Brasil, 650B  
Itaperi- Fortaleza-CE  
(85) 3492-2272  
afranio.feitosa@yahoo.com.br

**Oriente Motos Juazeiro do Norte**

Av. Padre Cicero, 1568  
Salesiano - Juazeiro do Norte-CE  
(88) 3511-7928  
joalam@uol.com.br

**Oriente Motos Crato**

Rua Ratisbona, 32  
CEP 63100-000  
Centro - Crato-CE  
(88) 3523-1296  
joalam@uol.com.br

**Asia Motos Maracanaú**

Rua 12 Gereissati, 640  
Conj. Gereissati 1 - Maracanaú-CE  
(85) 3571-2331  
moraessegundo@hotmail.com  
luizclery@hotmail.com

**Asia Motos Caucaia**

Rua Juaci Sampaio Pontes, 2088  
Centro - Caucaia-CE  
(85) 3342-6441  
moraessegundo@hotmail.com  
luizclery@hotmail.com

**Efrem Motos**

Av. José Valdemar Rego, 574  
Centro - Tauá -CE  
(88) 3437-3799  
efremmotos@hotmail.com

**DISTRITO FEDERAL****Capital Motos**

Rsl. Entre Quadra, 1/2 Bloco C Lotes, 11/13  
Planaltina-DF  
(61) 3389-1187  
emotoscapi@gmail.com

**ESPIRITO SANTO****Moto Show Vitória do Espírito Santo**

Av. Maruípe, 1530, Loja 01 e 02  
CEP 29047-110  
Bonfim - Vitória do Espírito Santo-ES  
(27) 3207-5400 www.mottoshow.com.br

**GOIÁS****Yokohama Motors**

Av. Tancredo Neves, 78,  
Setor Sul - Formosa-GO  
(61) 3631-0596  
shineray.yokohamafsa@gmail.com

**Capital Motos**

Av. Pedro Ludovico, Mansão 24B  
Planaltina de Goiás - GO  
(61) 3721-0032  
motoscapi@gmail.com

**Asia Motos Goiás 1**

Av. República Libano C/A R 4, 1199, Qd 1A, Lt 18  
CEP 74070-045  
Setor Aeroporto Goiania -GO  
(62) 3261-4422  
sergiobtbt@yahoo.com.br

**Asias Motos Itumbiára**

Av. Afonso Pena, 185  
CEP 75516-010  
Setor Central - Itumbiára -GO  
(64) 3294-1002  
sergiobtbt@yahoo.com.br

**Asias Motos Goiás 4**

Av. Ainhanguera, 8229, Qd 101, Lot 4A/5  
CEP 104503-101  
Campinas Goiania-GO  
(62) 3922-2131  
sergiobtbt@yahoo.com.br

**Asias Motos Aparecida de Goiania**

Av. Igualdade, Qd 9, Lot 1  
Santo Garavelo - Aparecida de Goiania-GO  
(62) 3588-6566  
sergiobtbt@yahoo.com.br

**Asia Motos Rio Verde**

Rua Coronel Vaiano, 739 CEP 75901-190,  
Centro Rio Verde-GO (62) 3621-5808

**Asia Motos Jataí**

Rua Minas Gerais, Qd 05, Lot 01, 1762  
Oeste - Jataí - GO  
(64) 3631-0098  
sergiobtbt@yahoo.com.br

**Asia Motos Bela Vista de Goiás**

Rua Joaquim Bueno Teles, Qd 05, Lot 18  
Santa Lucia Lice, Bela Vista de Goiás-GO  
(62) 3551-1572  
sergiobtbt@yahoo.com.br

**MARANHÃO****Audiolar Motos**

Av. José Olavo Sampaio, 1100  
CEP 65760-000  
Centro - Presidente Dutra -MA  
(99) 3663-0835  
audiolarmotos@audiolarmotos.com.br

**Multi Motokar**

Av. Lourenço Vieira da Silva, 08  
Jardim São Cristovão - São Luis -MA  
(98) 3245-5205  
multi.motokar.slz@gmail.com

**Mille Motors Ltda**

Rua Ceará, 401  
Nova Imperatriz -Imperatriz -MA  
(99) 3525-5118  
millermotors@gmail.com

**MATO GROSSO****Araguaia Comércio**

Rua 21 de Abril, 1640  
CEP 7860-000  
União / do Garças - MT  
(66) 3401-5653  
gerencia@shineraybarra.com.br

**Crespiane Comércio**

Rua Rio de Janeiro, 807, Sala 08  
CEP 78850-000  
Centro - Primavera do Leste -MT  
(66) 3497-2021

**Eldorado Comércio**

Av. Tenente Coronel Duarte, 2390  
CEP 78015-501  
Porto - Cuiabá-MT  
(65) 3634-2102 / 3634 - 1427

**G Motos**

Av. João Ponce de Arruda, 1804  
CEP 34215-353  
Centro - Rondonopolis - MT  
(66) 3421-5353

**Tche Comércio**

Rua Felinto Muller, 1118  
CEP 78110-300  
Centro - Varzia Grande -MT  
(65) 3692-1405

**MATO GROSSO DO SUL****Oriente Motos Campo Grande**

Av. Eduardo Elias Zahran, 1779  
CEP 79051-000  
Santa Dorotheia - Campo Grande-Ms  
(67) 3029-9400 / 9204-0568  
orientemotoshineray@hotmail.com

**Oriente Motos 3 Lagoas**

Av. Capitão Olinto Mancini, 1454, Sl 01  
Centro - 3 Lagoas - MS  
(67) 3522-8321  
orientemotoshineray@hotmail.com

**Oriente Motos Dourados**

Av. Marcelino Pires, 2751  
CEP 79800-003  
Centro - Dourados -MS  
(67) 3421-5000 orientemotoshineray@hotmail.com

**Level 3 Lagoas**

Av. Rosário Congro, 2900  
Jardim Angelica - 3 Lagoas-MS  
(67) 3522-6749 / 3521-0141  
nivel@nivel.com.br

**Level Dourados**

Av. Marcelino Pires, 4391  
Vila Alba - Dourados -MS  
(67) 3032-7500  
nivel@nivel.com.br

**MINAS GERAIS****Resor Comércio de Motos**

Av. Francisco Bernardino, 459  
Centro - Luis de Fora-MG  
(32) 3212-7464  
andré@resormotos.com.br

**Moto Mania Conselheiro Lafaiete**

Rua Benjamim Constant, 77  
Centro - Conselheiro Lafaiete-MG  
(31) 3732-2828 / 3762 - 5280  
shineraylafaiete@hotmail.com

**Moto Mania Congonhas**

Rua Marechal Floriano, 556  
Centro - Congonhas-MG  
(31) 3732-2828  
motomania7332@hotmail.com

**MTO Motos**

Rua Dr. Bruno José Gonçalves, 335  
Centro - Rio Pomba-MG  
(32) 3571-2221  
mtopablox@yahoo.com.br

**Mega Motos Espera Feliz**

Rua 7 de Setembro, 33  
Centro - Espera Feliz-MG  
(32) 3747-2690  
mega.motos@ymail.com

**Mega Motos Manhuaçu**

Av. Getúlio Vargas, 793  
Centro - Manhuaçu-MG  
(33) 3331-3463 / (32) 3746-2341  
megamotos@ymail.com

**Motos Zazo Visconde do Rio Branco**

Rua São João Batista, 76, Loja 04  
Centro -Visconde do Rio Branco-MG  
(32) 6541-3127  
keniacrisoliveira@hotmail.com

**Motos Zazo Ubá**

Rua Capitão Ananias de Abreu, 168  
Centro - Ubá -MG  
(32) 3541-3127  
keniacrisoliveira@hotmail.com

**Motos Zazo São João Nepomuceno**

Rua Dos Henriques, 97  
Caxangá- São João Nepomuceno-MG  
(32) 3541-3127  
keniacrisoliveira@hotmail.com

**Tereza Bike**

Av. Padre Arnaldo Jansen, 750, Loja A  
Santana- Ubá-MG  
(32) 3531-7753  
terezabike@hotmail.com

**Tolentino Motos Sarzedo**

Av. Dos Rodoviários, 280  
CEP 32076-000  
Centro - Sarzedo-MG  
(31) 3577-7202  
tolentinoshineray@hotmail.com

**Tolentino Motos Brumadinho**

Av. Virgílate Rodrigues Praga, 60  
Centro - Brumadinho -MG  
(31) 3571-1487  
tolentinoshineray@hotmail.com

**Tolentino Motos Contagem**

Rua Tiradente, 3003  
Industrial 3A. Seção - Contagem-MG  
(31) 3362-0829  
tolentinoshineray@hotmail.com

**Tolentino Motos Tirol - Belo Horizonte**

Av. Julio Mesquita, 380  
CEP 32001-000  
Tirol - Belo Horizonte -MG  
(31) 3322-9421  
tolentinoshineray@hotmail.com

**Tolentino Motos Marilândia - Belo Horizonte**

Av. Expedito de Faria Tavares, 30  
Marilândia (Jatobá) - Belo Horizonte -MG  
(31) 3322-9421  
tolentinoshineray@hotmail.com

**Minas Cicle**

Rua Dr. Milton Bandeira  
Centro - Viçosa - MG  
(31) 3885-1757  
cicleminas@gmail.com

**Visa Motos**

Rua. Alvaro da Silva Lopes, 590A  
CEP 39440-000  
São Gonçalo - Janauba-MG  
(38) 3821-2387  
visamotos@gmail.com

**Motobel Motos**

Av. Wilson Avarenga, 1760  
Carneirinhos - João Monlevade-MG  
(31) 3852-4517  
sergiomarquesbrito@hotmail.com

**Motoman**

Av. Josué de Queiroz, 928  
Motozinhos - São João Del Rei-MG  
(31) 3371-6671  
shineraydelrei@gmail.com

**Mafrá Motos**

Av. Abdalla Felício, 412  
Centro - Ponte Nova - MG  
(31) 3817-3261  
kasinskipontenova@yahoo.com.br

**Marlon Motos Betim**

Av. Amazonas, 248A  
Centro - Betim-MG  
(31) 2565-1865 / 2572-0840  
marlonmotos.betim@hotmail.com

**Marlon Moto Pará de Minas**

Rua Antonio Rocha, 257, Lojas 02  
CEP 35661-216  
Dom Bosco - Pará de Minas-MG  
(31) 2565-1865  
marlonmotos.betim@hotmail.com

**Marlon Motos Itauna**

Av. Jove Soares, 253, Loja 02  
CEP 35680-352  
Graças - Itauna -MG  
(31) 2565-1865  
marlonmotos.betim@hotmail.com

**Auto Invest**

Av. Raquel Teixeira Viana, 1165  
Canaã - Sete Lagoas -MG  
(31) 3775-1900  
fashionmotors.shineray@gmail.com

**Moto Fasil**

Rua Academico Nilo Figueredo, 3496, Loja 01  
Jardim Ipe - Lagoa Santa-MG  
(31) 7596-7822  
edercampos@hotmail.com

**Motocca**

Rua Osvaldo Cruz, 74  
Barra-Muriaé-MG  
(32) 9986-2202 / 3729-0050 / 3721-1937  
marumar@oi.com.br

**Siga Motos**

Rua Otacilio Negrão de Lima, 187  
Centro- Lavras - MG  
(35) 3822-5477  
renato@sigamanutencao.com.br

**Moto Vale Speed Motos**

Av. Minas Gerais, 885, Jardim Panorama-Ipatinfa -MG  
(031) 3826-7416 Karinenot@hotmail.com

**PARAÍBA****Asia Motos Monteiro**

Rua Prefeito Inácio José Feitosa, 407  
Centro - Monteiro -PB

**GBA Motos Alagoa Grande**

Rua Dr. Francisco Montenegro, 515  
Centro - Alagoa Grande - PB  
(83) 9947-2640  
gbamotos@hotmail.com

**GBA Motos Cuité**

Rua Napoleão Laureano  
Centro - Cuité-PB  
(83) 9985-5464  
gbamotos@hotmail.com

**GBA Motos Solânea**

Rua Governador Fernandes de Lima, 5n  
Centro - Solânea - PB  
(83) 8814-8974  
gbamotos@hotmail.com

**GBA Guarabira**

Av. Rui Barbosa, 230  
Centro - Guarabira-PB  
(83) 3271-8673  
gbamotos@hotmail.com

**Asia Motos Sousa**

Rua Conego José Viana, 27  
Estação - Sousa -PB  
(83) 3521-2370  
asiasousa.adm@hotmail.com

**Star Motos Mangabeira**

Rua Joséfa Taveira, 1379A  
Mangabeira - João Pessoa- PB  
(83) 3238-7994  
kalinesoares@hotmail.com  
juliannesouto@hotmail.com

**Star Motos Centro**

Rua Padre Azevedo, 427  
Varadouro - João Pessoa-PB  
(83) 9949-2124  
kalinesoares@hotmail.com  
juliannesouto@hotmail.com

**Star Motos Santa Rita**

Rua Siqueira Campos, 240, Box 3  
Centro - Santa Rita-PB  
(83) 3229-3036  
kalinesoares@hotmail.com  
juliannesouto@hotmail.com

**Star Motos Sapé**

Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 1381  
Centro - Sapé-PB  
(83) 9631-2206  
kalinesoares@hotmail.com  
juliannesouto@hotmail.com

**Star Motos Mamanguape**

Rua Dom Vital, 105  
Centro - Mamanguape-PB  
(83) 9628-7327  
kalinesoares@hotmail.com  
juliannesouto@hotmail.com

**Star Motos Torre**

Rua Ministro José Americo de Almeida, 64  
CEP 58040-300  
Torre- João Pessoa-PB  
(83) 3031-2345  
abmenezes@terra.com.br

**Asia Motos Itabaiana**

Praça Manuel Joaquim de Araujo, Rodoviário Box 01  
Centro - Itabaiana-PB  
(83) 9980-7247  
shineray.itabaiana@hotmail.com

**Asia Motos Ingá**

Praça Antenor Navarro, 91B  
Centro - Ingá-PB  
(83) 9142-7797

**Asia Motos Queimada**

Rua Odilon Almeida Barredo, 32  
Centro - Queimadas-PB  
(83) 9972-5604  
divanloja@hotmail.com

**Asia Motos Campo Grande**

Rua Januncio Ferreira, 751  
CEP 58400-158  
Centro - Campina Grande -PB  
(83) 3341-1750 / 9154-8291 / 9154-7678  
sergiobbtt@yahoo.com.br

**Valência Motos**

Rua Dr. Pedro Firmino, 596  
CEP 59700-070  
Centro - Patos - PB  
(83) 3421-6783  
asiapatos@hotmail.com

**PARÁ****Milenio**

Av. Mendonça Furtado, 1415  
CEP 68005-100  
Prainha - Santarem -PA  
(93) 3523-3006

GE Norte, Peças, Manutenção e Serviços  
Av. Liberdade, 310, Qd. 07, Lot 310  
Paraupebas - Paraupebas -PA  
(94) 3356-3609  
gerald.xavier@genorte.com.br

**PERNAMBUCO****Moto Legal Petrolina**

Av. Guararapes, 2387  
Centro - Petrolina -PE  
(87) 3861-0722  
alex@shineraymaceio.com.br

**Star Motos Gravatá**

Av. Governador Agamenon Magalhães,368  
Prado - Gravatá-PE  
(81) 3533-5677  
starmotosgravata01@hotmail.com

**Star Motos Vitória de Santo Antão**

Av. Henrique de Holanda, 2289  
Auto José Leal, Vitória de Santo Antão-PE  
(81) 3526-4072  
abmenezes@terra.com.br

**Shangai Motos Caxangá**

Av. Caxangá, 1221  
Cordeiro - Recife -PE  
(81) 3035-3850  
abmenezes@terra.com.br

**Shangai Motos Madalena (Deposito)**

Av. Caxangá, 959  
Madalena - Recife -PE  
abmenezes@terra.com.br

**Star Motos Imbiribeira**

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 4008A  
Imbiribeira-Recife-PE  
(81) 3081-7500 / 3081-7517  
abmenezes@terra.com.br

**Star Motos Concordia**

Rua da Concordia,  
São José - Recife - PE  
(81) 3424-1671  
abmenezes@terra.com.br

**Star Motos Limoeiro**

Praça Othom de Oliveira, 18  
Centro - Limoeiro-PE  
(81) 3628-2904  
simoneshineray@hotmail.com

**Star Motos Timbauba**

Rua Marçal Emiliano Sobrinho, 83  
Centro - Timbauba -PE  
(81) 9628-1862  
evertonshineray@hotmail.com

**Star Motos Nazaré da Mata**

Br. 408 sn  
Juá - Nazaré-PE  
(81) 3633-2438  
evertonshineray@hotmail.com

**Star Motos Surubim**

Av. São Sebastião, 110A  
Centro - Surubim-PE  
(81) 3634-2917  
evertonshineray@hotmail.com

**Star Motos Araçoiaba**

Av. João Pessoa Guerra, 100  
Centro - Araçoiaba-PE  
(81) 9628-1862  
evertonshineray@hotmail.com

**Star Motos Carpina**

Av. Congresso Eucarístico Internacional, 890  
São José - Carpina-PE  
(81) 3621-3909  
newltonolympio@hotmail.com

**Oriente Motos Jaboatão**

Av. Dr. Julio Maranhão, 691  
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes-PE  
(81) 3094-6433  
guararapesmotos@hotmail.com

**Verona Veiculo (Antiga Shineray Caruaru)**

Av. José Rodrigues de Jesus, 561  
Indianapolis-Caruaru-PE  
(81) 3721-7575  
sergiobttb@yahoo.com.br

**P F G Motos Escada**

Rua Comendador José Pereira, 710  
Centro - Escada -PE  
(81) 3524-3328

**P F G Motos Catende**

Rua Bela Aurora, 315  
Centro - Catende -PE  
(81) 3672-2009

**P F G Motos Palmares**

Rua Capitão Pedro Ivo, 665  
CEP 55450-000  
Centro - Palmares -PE  
(81) 3661-0777  
palmaresmotocenter@hotmail.com

**Moto Show Ponte dos Carvalhos**

Rua Prefeito Diomedes Ferreira, 52  
Ponto dos Carvalhos - Cabo de Santo Agostinho-PE  
(81) 3522-1842  
marcillo\_07@hotmail.com

**Moto Show Ipojuca**

Rodovia PE 60, Km 116  
Centro - Ipojuca-PE  
(81) 3551-0875  
priscilashineray@hotmail.com

**Moto Show PE 60**

Rua Francisco de Assis da Silva Texeira, 01  
Cohab - Cabo de Santo Agostinho-PE  
(81) 3518-1539  
luisalberto134@hotmail.com

**Moto Show Cabo**

Rodovia Br 101, sn, km 31 - CEP 54510-00  
Centro - Cabo de St. Agostinho  
(81) 3518-2044 / 3343-5970  
www.mottoshow.com.br

**Nova Era Paulista**

Rua Epitacio Pessoa, 285  
CEP 53401-220  
Centro - Paulista -PE  
(81) 3538-1531  
novaera.paulista@hotmail.com

**Antoneli Motos Jaboatão**

Rua Visconde do Rio Branco, 244  
CEP 54110-140  
Centro - Jaboatão dos Guararapes-PE  
(81) 3481-1777  
shineray.orientemotos@hotmail.com

**Mundial Olinda**

Av. Presidente Kennedy, 1079  
CEP 53230-630  
Peixinhos - Olinda-PE  
(81) 3429-2218  
www.mundialmoto.com.br  
contato@mundialmoto.com.br

**Mundial Salgueiro**

Av. Cel. Veremundo Soares, 1640, Loja B  
CEP 56000-000  
Nossa Sra. Das Graças - Salgueiro-PE  
(87) 3871-2218  
www.mundialmoto.com.br  
contato@mundialmoto.com.br

**Mundial Igarassu**

Av. Mario Melo, 40  
Centro - Igarassu-PE  
(81) 3011-4957  
amandacardoso@mundialmotos.com.br

**Mundial Ouricuri**

Av. Presidente Kennedy, 11  
Centro - Ouricuri-PE  
amandacardoso@mundialmotos.com.br

**Mundial Petrolândia**

Av. Manoel Borba, 207B, Qd. CS  
CEP 56460-000  
Centro - Petrolândia-PE  
(87) 9998-6234  
amandacardoso@mundialmotos.com.br

**Mundial Recife**

Rua Corrego da Areia, 379  
CEP 52191-040  
Macaxeira-Recife-PE  
(81) 9811-3210  
amandacardoso@mundialmotos.com.br

**Mundial Floresta**

Rua Pereira Maciel, 41  
CEP 56400-000  
Centro-Floresta-PE  
(87) 9997-5156  
amandacardoso@mundialmotos.com.br

**Mundial Serra Talhada**

Av. João Gomes de Lucena, 448, km 411  
CEP 56912-000  
São Cristovão -Serra Talhada -PE  
(87) 3831-7034  
www.mundialmoto.com.br  
contato@mundialmoto.com.br

**Mundial Araripina**

Rua Joaquim Alexandre Arraes, 38  
Centro - Araripina-PE  
(87) 3873-2133  
www.mundialmoto.com.br  
contato@mundialmoto.com.br

**Asia Moto Belo Jardim**

Br 232m, Km 186, 394 - Alto Limpo - Belo Jardim  
(81) 3726-2244 / jshineray@live.com

**Asia Motos Pesqueira**

Praça Jurandir Brito de Freitas, 54  
CEP 55200-000  
Centro - Pesqueira-PE  
(87) 3835-3069  
jshineray@live.com.br

**Asia Motos Garanhuns**

Rua Dom José, 187  
Centro - Garanhuns-PE  
(87) 3761-1716

**Asia Motos Sertania**

Rua Dr. Manoel Borba, 108  
Centro - Sertanea -PE  
(87) 3841-2485  
pdv.sertanea@outlook.com

**Asia Motos Arcoverde**

Av. José Bonifácio, 30  
CEP 56503-250  
São Cristovão - Arcoverde-PE  
(87) 3821-3059

**Asia Motos São José da Coroa Grande**

Av. João Francisco de Melo, 13, Loja 1 -B  
Centro - São José da Coroa Grande-PE  
(81) 3675-2900  
gerencia.barreiros@hotmail.com

**Asia Motos Serinhaém**

Rua MQ de Olinda, 308-B  
Centro - Serinhaém-PE  
(81) 3675-2900  
gerencia.barreiros@hotmail.com

**Asia Motos Barreiros**

Av. Maria Amalia Brito Bezerra de Mello, 500  
Itaperibú-Barreiros-PE  
(81) 3675-2888 / 3675-2900

**Phoenix Comercio de Motos Itambé**

Rua São Sebastião, 256-B  
Centro - Itambé-PE / (81) 9261-8384  
cassiocoutinho3@hotmail.com

**Phoenix Comercio de Motos Condado**

Av. 15 de Novembro  
Centro - Condado-PE  
(81) 3642-2001  
anapaulinhax21@hotmail.com

**Phoenix Comercio de Motos Aliança**

Rua Domingos Braga, 87  
Centro - Aliança-PE  
(81) 9607-9313  
gilcell1@hotmail.com

**Phoenix Comercio de Motos Goiana**

Rua da Praia, sn  
Ponta de Pedra-Goiana-PE  
(81) 9300-5780  
shinerayppedras@hotmail.com

**Phoenix Comercio de Motos Goiana (Centro)**

Praça Duque de Caxias, 803  
Centro - Goiana-PE  
(81) 3626-0879

**Lider Motos São Lourenço da Mata**

Av. Dr. Francisco Correia, 714  
Centro - São Lourenço da Mata.

**Lider Motos Camaragibe**

Av. Dr. Belmino Correia, 3825, Loja 03  
Timbí-Camaragibe-PE.  
(81) 3050-3333  
joao.cintra@alcanceterceirizacao-pe.com.br

PIAUI

**Asia Motos Terezina**

Av. Barão de Gurguéia, 1146, Sul  
Vermelha-Terezina-PI  
(86) 3221-2510  
abmenezes@terra.com.br

## RIO DE JANEIRO

## Rio Motos

Rua Oscar Soares, 1367, Lot 01  
CEP 26220-098  
Centro - Nova Iguaçu-RJ  
(21) 3488-5199 / 3488-4537  
www.riomotossineray.com.br  
vendas@riomotossineray.com.br

## Top Road Motos

Av. Governador Roberto Silveira, 529  
CEP 26285-060  
Centro - Nova Iguaçu-RJ  
(21) 2667-1618  
www.toproadmotos.com.br

## Top Road Multi

Av. Brigadeira Lima e Silva, 1100  
CEP 25071-182  
Jardim Vinte e Cinco de Agosto-Duque de Caxias-RJ  
(21) 2653-7705  
www.toproadmotos.com.br

## Speed Motos Comércio

Av. Pres. Dutra, 341  
Cidade Nova- Itaperuna-RJ  
(22) 3822-5800  
speedmotoshineray@gmail.com

## Via Rio Motos LTDA

Rua Dr. José Alves de Azevedo, 369  
CEP 28025-496  
Centro -Campos dos Goytacazes-RJ  
(22) 2724-3541 / 3055-0020  
viariomotos@hotmail.com

## Onda Motos Angra

Av. Domingos Mariano, 414  
Centro - Barra Mansa-RJ  
(24) 3322-4175

## Resor Comércio de Motos

Est. Dos Bandeirantes, 15076, Loja 113 e 114  
Vargem Pequena- Rio de Janeiro-RJ  
(32) 3328-0056  
andre@resormotos.com.br

## 2M Motos

Rua Guarani, 150, Loja 02,  
Magé-Piabetá-RJ  
(21) 2659-5170  
mercado.de.motos@hotmail.com

## Esio Motos

Av. Edson, 3182,  
Rocha - São Gonçalo-RJ  
(21) 2605-3858  
esiomotos@oi.com.br

## Gear Motos

Rua Padre Feijó, 48  
Alto da Serra - Petropolis-RJ  
(24) 2237-6919  
gearmotoshineray@yahoo.com.br

## Moto Mania Itaperuna

Rua Coronel José Bastos, 430  
Itaperuna - Rio de Janeiro -RJ  
(22) 3424-3651  
verusacararine@outlook.com

## Moto Mania Campos dos Goytacazes

Rua 10 de Maio, 36  
Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro-RJ  
(22) 2733-4388  
verusacararine@outlook.com

## Moto Mania Macaé

Rua Rui Barbosa,  
Macaé - Rio de Janeiro -RJ  
(22) 2793-0341  
verusacararine@outlook.com

## Moto Mania Cabo Frio

Rua Erico Coelho, 124  
Centro - Rio de Janeiro - RJ  
(22) 2733-4388  
verusacararine@outlook.com

## Brasil Motos

Rua Sul América, 1858, Loja 01  
Bangú - Rio de Janeiro -RJ  
(21) 3724-3004  
rosa@hipernova.com.br

## RIO GRANDE DO NORTE

## Brava Motos Parnamirim

Rua Rio Pontegi, 403  
CEP 59146-400  
Parque de Exposições - Parnamirim-RN  
(84) 3272-5990 / 3272-4503 / 3206-6164

## Brava Motos Igapó

Av. Thomaz Landim, 2456,  
CEP 59104-212  
Igapó - Natal -RN  
(84) 3661-2660

## Brava Motos Lagoa Nova

Av. Capitão Mor Gouveia, 2006  
CEP 59063-400  
Lagoa Nova - Natal -RN  
(84) 3206-6164

## Vieira Motos Mossoró

Av. Pres. Dutra, 989  
CEP 59625-000  
Ilha de Santa Luzia - Mossoró-RN  
(84) 3316-5959 / 3317-1843  
vieiramotosmossoro@gmail.com

## Vieira Motos Assú

Rua São João, 12  
Centro - Assú -RN  
(84) 3331-1692 / 3331-3080  
vieiramotosassu@hotmail.com

## SANTA CATARINA

## SB Motos

Rua Vitorio Cella, 413E, Esq. João Martins  
CEP 89803-020  
Centro - Chapecó - SC  
(49)3316-1213

## Seraglio Comércio

Rod. BR 282, Sn, Km 499, Sl. 01  
João Winckler- Xanxerê - SC  
(49) 3616-1213

## SERGIPE

## TT Motos Aracaju

Rua São Cristovão, 1690 B  
CEP 49055-620  
Getulio Vargas - Aracaju-SE  
(79) 3211-7600

## TT Motos Estância

Praça Sete de Setembro, 80B  
CEP 49200-000  
Centro - Estância -SE  
(79) 7522-2433

## TT Motos Siqueira Campo

Rua Mariano Salmeron, 271  
CEP 49075-370  
Siqueira Campos - Aracaju -SE  
(79) 3211-1101

## TT Motos Nossa Srª. da Glória

Rua Floreano Peixoto, 71  
CEP 49680-000  
Centro - Nossa Srª. da Glória -SE  
(79) 3411-1326

## Asia Motos Itabaiana

Rua Boanerges de Almeida Pinheiro, 994  
Centro - Itabaiana - SE  
(79) 3431-8410  
rodrigo\_moraes25@hotmail.com

## Moto Show - SE

Av. 1, Sl. 01, 815  
CEP 49160-000  
Taiçoca - Nossa Srª. do Socorro  
(79) 3256-5011  
www.mottoshow.com.br

## SÃO PAULO

## Auto Bike

Av. Atlântica, 3771  
Interlagos - São Paulo -SP  
(11) 5979-2581  
autobikemotos@gmail.com

## Boa Moto Santos

Av. Conselheiro Nebias, 324  
Vila Matias - Santos -SP  
(13) 3301-5262 / 3301-3899  
alex@shineraymaceio.com.br  
cirello@shineraypa.com.br

## Boa Moto Guarujá 2

Av. Oswaldo Cruz, 550  
Vicente Carvalho - Guarujá-SP  
(13) 3341-7878

## Boa Moto Guarujá

Av. Adhemar de Barros, 2548  
Vila Ligia (Entrada do Iate Clube) - Guarujá-SP  
(13) 3329-3600  
alex@shineraymaceio.com.br  
cirello@shineraypa.com.br

## Boa Moto São Vicente

Av. Prefeito José Monteiro, 66  
Jardim Independencia - São Vicente - SP  
(13) 3467-6161

## JR Motos

Rua Liberdade, 145, Sl 02  
CEP 08570-170  
Centro - Itaquaquecetuba-SP  
(11) 4647-1825 andre@shineraysp.com.br

**Nova União Motos Brasil LTDA**

Av. Dr. Timoteo Penteado  
Picanço - Guarulhos - SP  
(11) 4966-2222  
andre@shineraysp.com.br

**Fia Motos Poa**

Av. Nove de Julho, 567  
Centro - Poa - SP  
(11) 98326-1858  
andre@shineraysp.com.br

**Fia Motos Praia Grande**

Rua Pernambuco, 840  
Boqueirão - Praia Grande - SP  
(13) 3302-7861 / 3302-7862  
andre@shineraysp.com.br

**Fia Moto São Miguel Paulista**

Av. Marechal Tito, 997 / 1001  
CEP 08010-090  
São Miguel Pauilista - São Paulo -SP  
(11) 2037-3200  
www.shineraysp.com.br  
flamotos@shineraysp.com.br

**Mundo Motos**

Av. Dr. Gastão Vidigal, 2581  
Vila Leopoldina - São Paulo - SP  
(11) 3641-1123 / 3641-3717  
motos@borbagatosmotos.com.br

**Redecar EFFA / Rede Shineray**

Av. Pereira Barreto, 822  
Vila Gilda - Santo André - SP  
(11) 4994-7373

**Livel Araçatuba**

Av. Brasília, 2045  
Nova Iorque - Araçatuba - SP  
(18) 3608-7500  
livel@livel.com.br



SHINERAY MOTOS DO BRASIL - CD - Centro de Distribuição  
Av. Refibras, 238 - Cabo de Santo Agostinho / PE - CEP.: 54505-000  
[www.shineray.com.br](http://www.shineray.com.br)