MXU 150

KYMCO

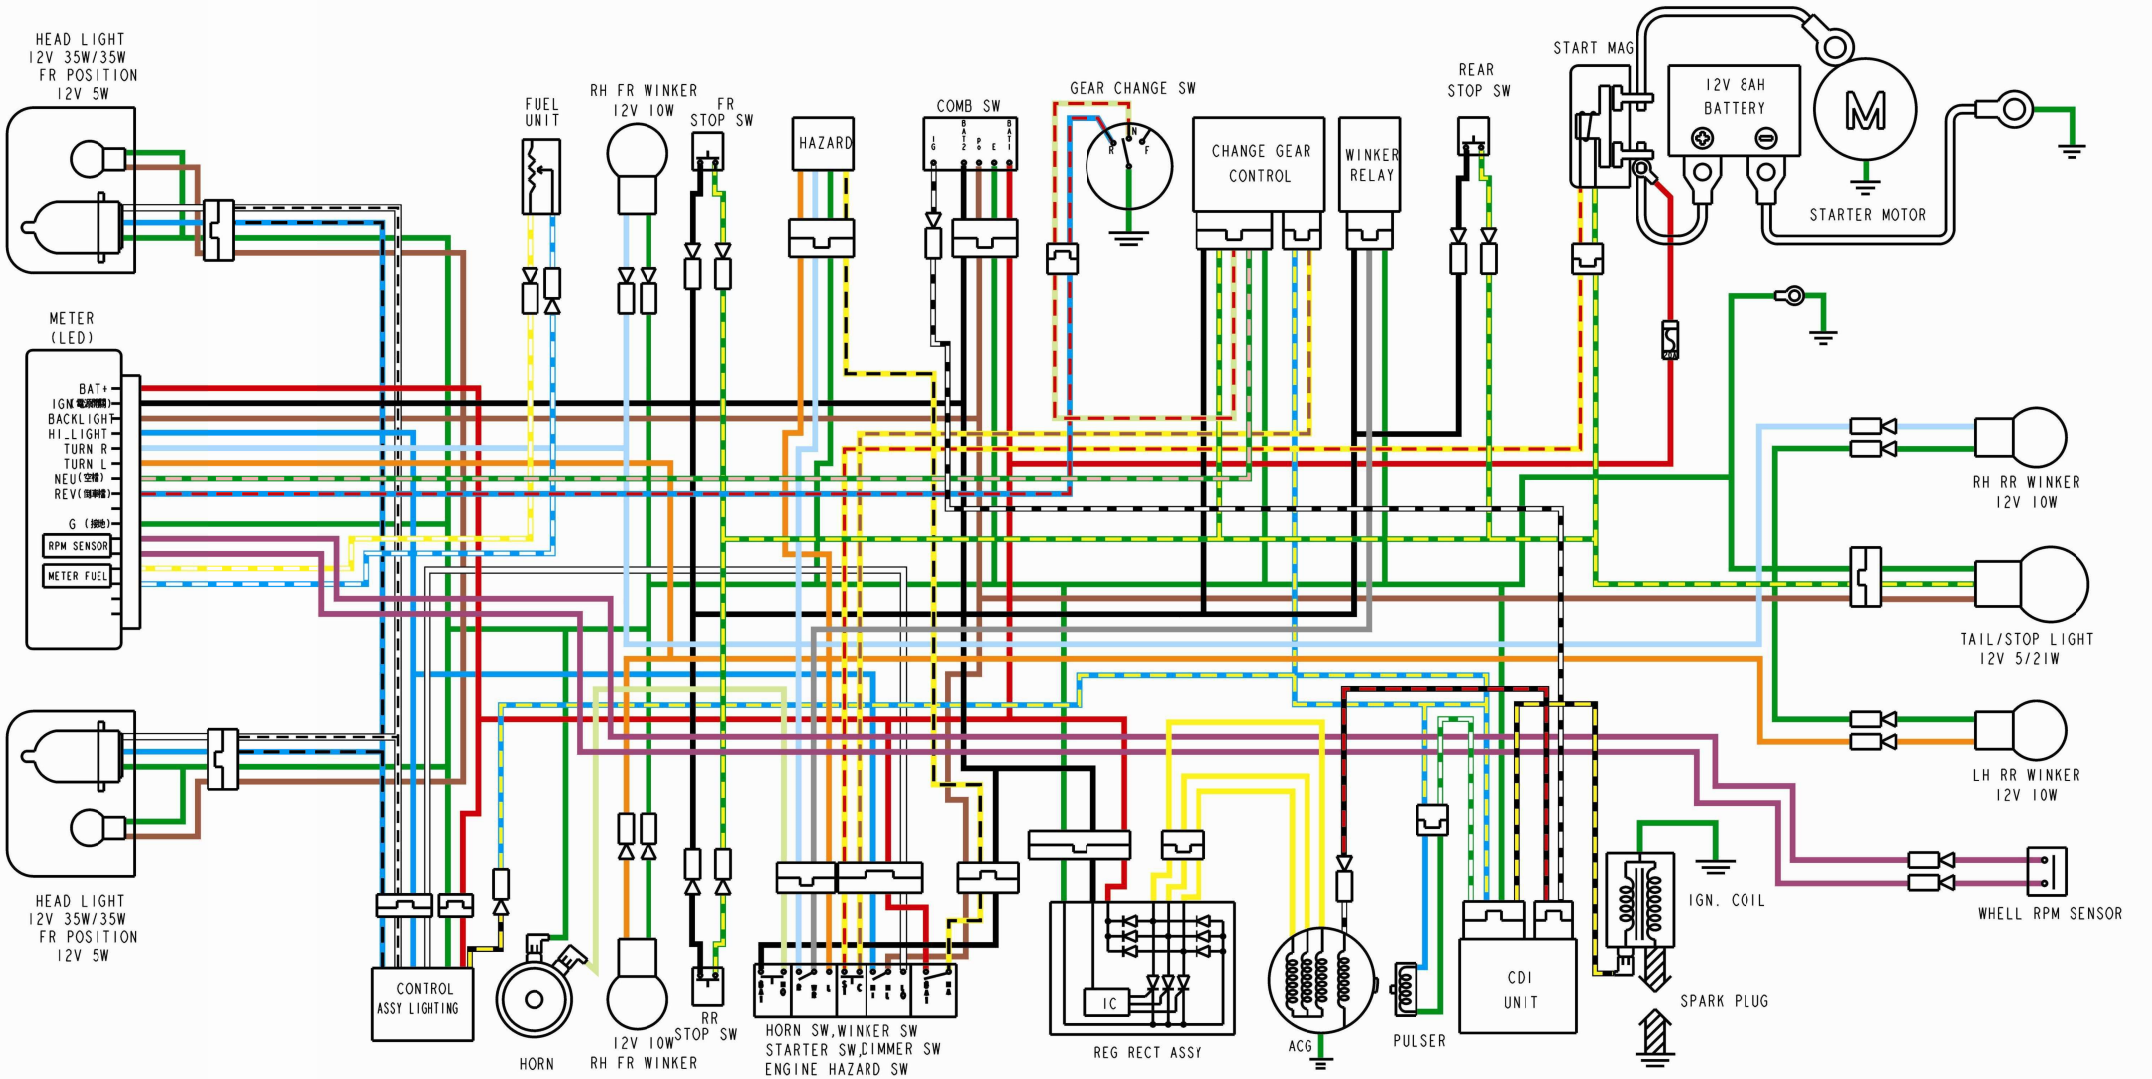

HORN SW

	HO	BAT
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	LG	B

START SW

	ST	C
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Y/R	Y/BR

WINKER SW

	R	L	WR
L		○	
R	○		○
COLOR	SB	O	GR

DIMMER SW

	PO	LO	HI
≡D	○		
≡	○	○	
≡	○	○	○
COLOR	B	W	L

HAZARD SW

	BAT	HA
△	○	
●		
COLOR	R	Y/B

COMB SW

	IG	E	BAT	BAT2	PO
OFF	○	○			
ON			○	○	
PO			○	○	
COLOR	B/W	G	R	B	BR

B	BLACK	BR	BROWN
G	GREEN	GR	GRAY
O	ORANGE	SB	SKY BLUE
L	BLUE	LG	LIGHT GREEN
W	WHITE		
Y	YELLOW		
R	RED		

YELLOW · SKY BLUE · GREEN / RED · BROWN / WHITE · BLUE / YELLOW · BLUE · GRAY · BLACK / YELLOW · BLUE / BLACK

RED · LIGHT GREEN · YELLOW / WHITE · BLACK / WHITE · WHITE / YELLOW · WHITE · BLACK · GREEN / BLUE · RED / YELLOW

GREEN · BROWN · BLUE / WHITE · RED / YELLOW · GREEN / YELLOW · ORANGE · BROWN / BLUE · GREEN / WHITE · WHITE / BLUE

RED / BLACK · BLACK / RED · YELLOW / BLACK